

NOTICES D'UTILISATION

SYSTÈMES D'ARRIMAGE

CONFORMES À LA NORME EN 12195-2

FRANÇAIS



STURDLINK

SOMMAIRE



PAGE
3

CONSEILS D'UTILISATIONS



PAGE
4

ARR-25-BAC1-2M-J +VEL
 AR-25-BAC1-3M-R+VEL
 AR-25-BAC1-4M-V+VEL
 AR-25-BAC1-5M-B+VEL
 AR-25-BAC1-2M-J+VEL+PAD
 AR-25-BAC1-3M-R+VEL+PAD
 AR-25-BAC1-4M-V+VEL+PAD
 AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD



PAGE
5

AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD
 AR25-T906-5M-B+VEL
 AR25-T906-CDR-5M-B
 AR25-T906-CL-5M-B
 AR25-T906-CSL-5M-B



PAGE
6-7

AR25RET-CS-3M-N
 AR25RET-CSL-3M-N
 AR25RET-CDR-3M-N
 AR25RET-CSL-3M-N
 AR25RET-IN-BO-CSL-1.8M-N



PAGE
8-9

AR50RET-CS-3M-N
 AR50RET-CDR-3M-N
 AR50RET-1826-3M-N



PAGE
10

AR25RET-CSL-5M-R
 AR25RET-CDR-5M-R



PAGE
11

AR35RET-CDE-5M-O
 AR35RET-CDR-5M-O



PAGE
12

AR50-T811PP-CDR-9M-7T5-B
 AR50-T811PP-CDE-9M-7T5-B
 AR50-T811PP-CL-4M-7T5-B



PAGE
13

PV1



PAGE
14

AR35-RECUPTENS-CDR-6M-O
 AR35-RECUPTENS-CSL-6M-O

ÉTIQUETTES

LC = 400 daN
Matière = PES



Numéro de lot = 20230601/7
Année de fabrication = 2023
EN 12195-2 (03/2001)

AR25-T906-CL-5M-B



LC = 400 daN



LC = 800 daN
 $S_{HF} = 50 \text{ daN}$ $S_{TF} = 120 \text{ daN}$
Allongement sangle sous LC < 7%
Rupture sangle non cousue = 1,2 t

Longueur (l_G) = 5 m
 $l_{GL} = 4,7 \text{ m}$ / $l_{GF} = 0,3 \text{ m}$

Matière = PES



Numéro de lot = 20230601/7
Année de fabrication = 2023
EN 12195-2 (03/2001)



**NE PAS UTILISER
POUR LEVER
DES CHARGES.**



STURDLINK

9 rue des Deux Fontaines
25250 Sourans, France
☎ +33(0)7 69 92 26 66
contact@sturmlink.com

CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifier que la LC et la longueur conviennent à la charge à arrimer.
- Calculer le nombre de sangles nécessaires conformément à l'EN12195-1.
- Température d'utilisation entre -40°C et +100°C.
- Protéger les sangles contre le frottement, l'abrasion, les arêtes vives.
- Ne pas arrimer de biais, ni faire de noeuds.
- Ne pas utiliser de levier pour actionner le tendeur : respecter le SH_F de "XX" daN.
- N'utiliser que des sangles lisiblement marquées et étiquetées.
- Contacter le fabricant en cas de contact avec des produits chimiques.
- Un examen visuel est recommandé avant et après chaque utilisation : vérifier l'absence de coupure, déchirure, entaille, rupture de couture, déformation due à une exposition à la chaleur.
- Vérifier périodiquement la tension des sangles et leur état d'usure.

Se référer à l'EN 12195


contact@sturmlink.com
WWW.STURDLINK.COM



Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Polski,
Türkçe, Nederlands, Svenska, Português

ARRIMAGE AVEC BOUCLE À GRIFFE

Ref. AR-25-BAC1-XX... / Sangle 25 mm / 250 daN

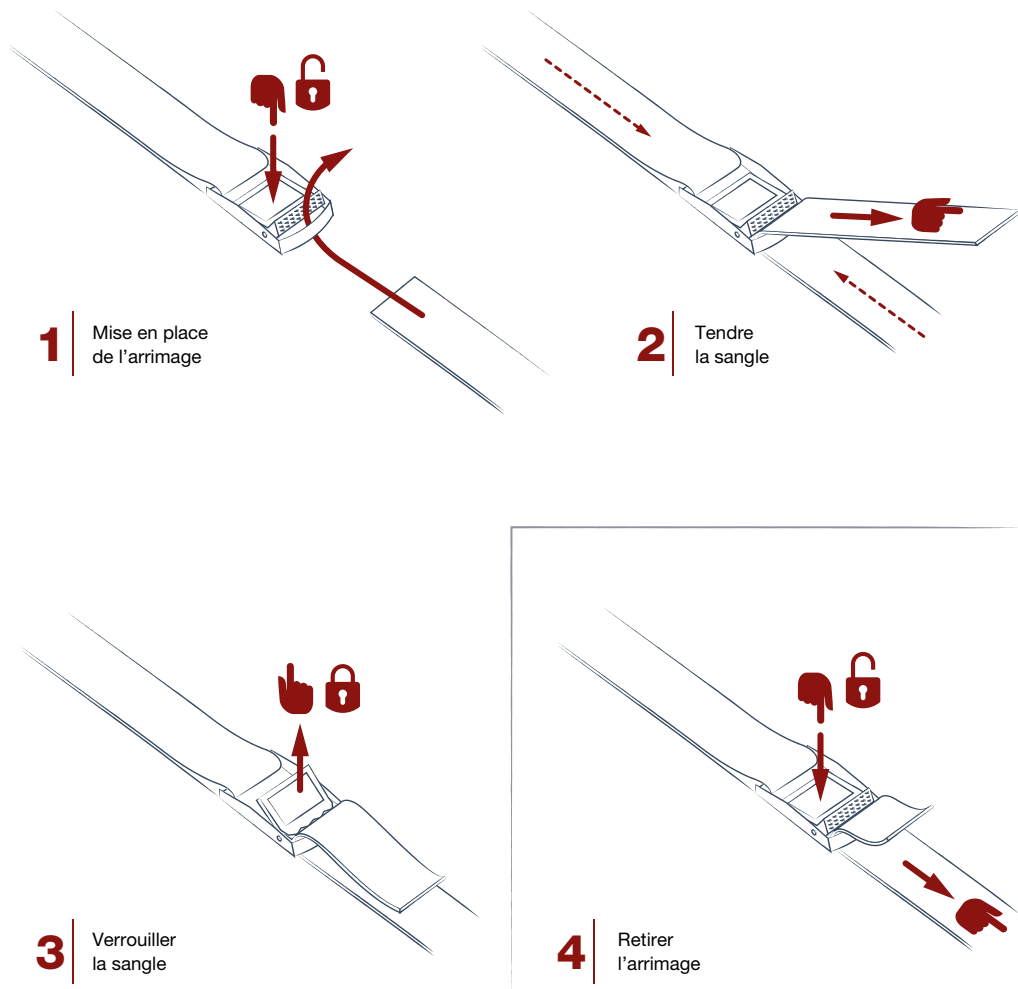


ARRIMAGE AVEC TENDEUR À CLIQUET

Ref. AR25-T906-XX... / Sangle 25 mm / 800 daN


1

Mise en place de l'arrimage

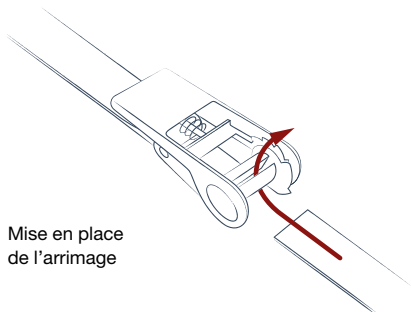


2

Tendre la sangle

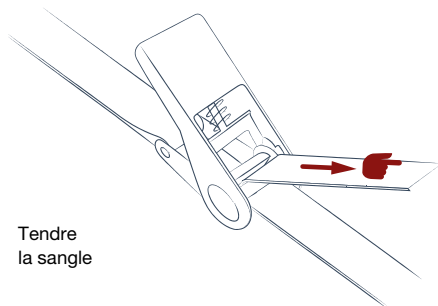


3

Tendre la sangle en actionnant le cliquet

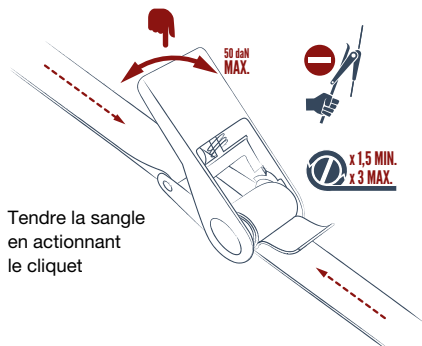


4

Verrouiller la sangle

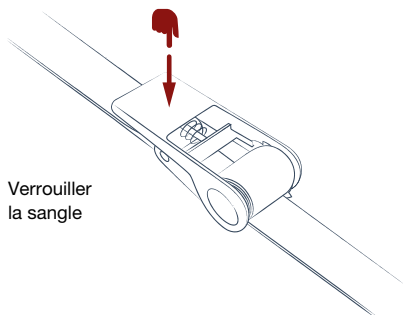


5

Tirer le levier vers le haut et ouvrir le cliquet à 180°

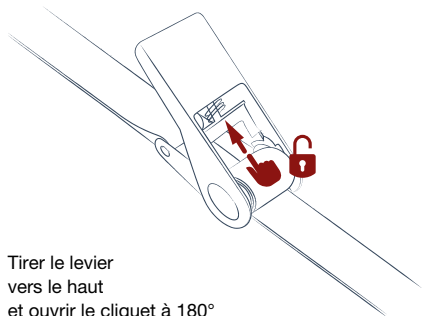


6

Retirer l'arrimage

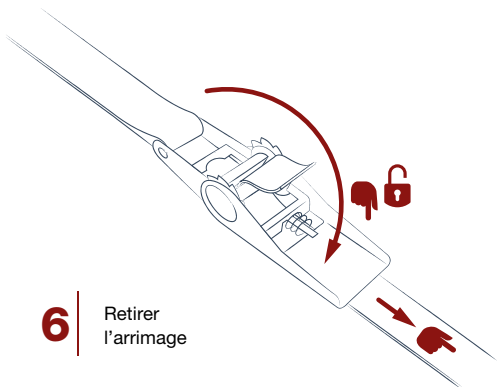

ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE


Ref. AR25RET-XX... / Sangle 25 mm / 600 daN

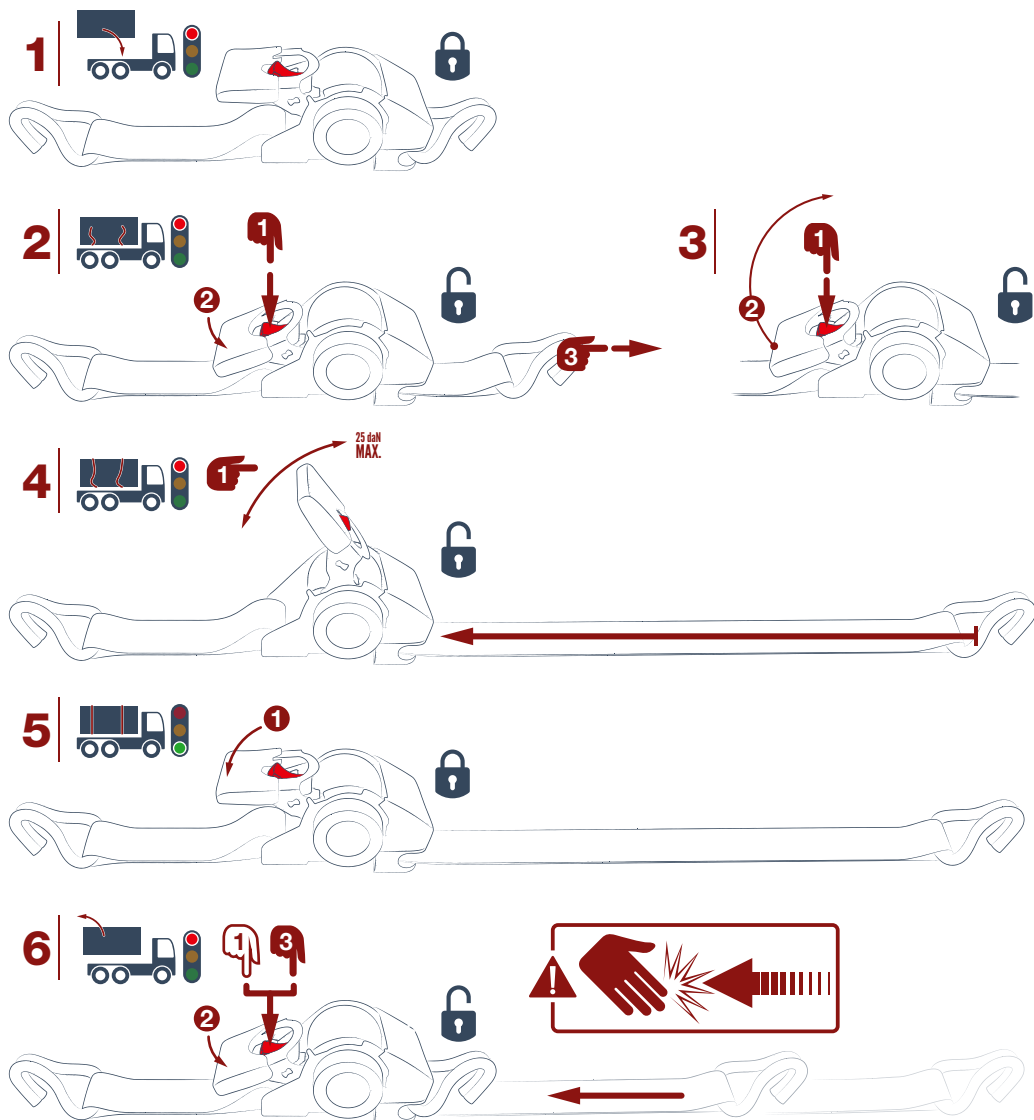

ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE AVEC SUPPORT


Ref. AR25RET-IN-BO-XX... / Sangle 25 mm / 600 daN / Inox

Fixation de l'arrimage à la remorque

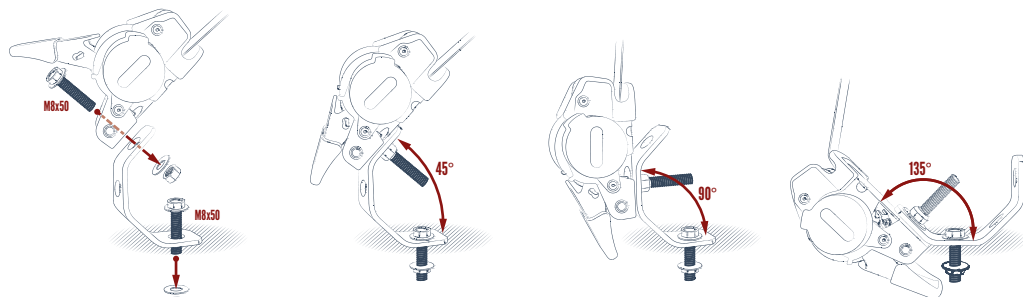


Différents angles d'installation possibles du tendeur

Utilisation du tendeur

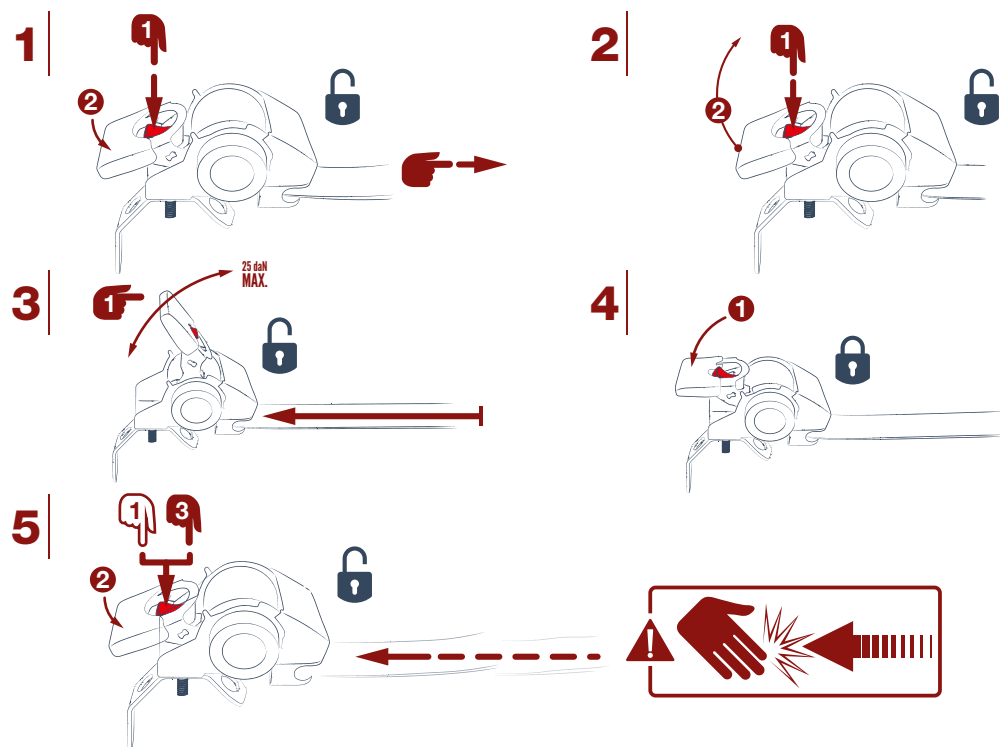

ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE


Ref. AR50RET-XX... / Sangle 50 mm / 1500 daN

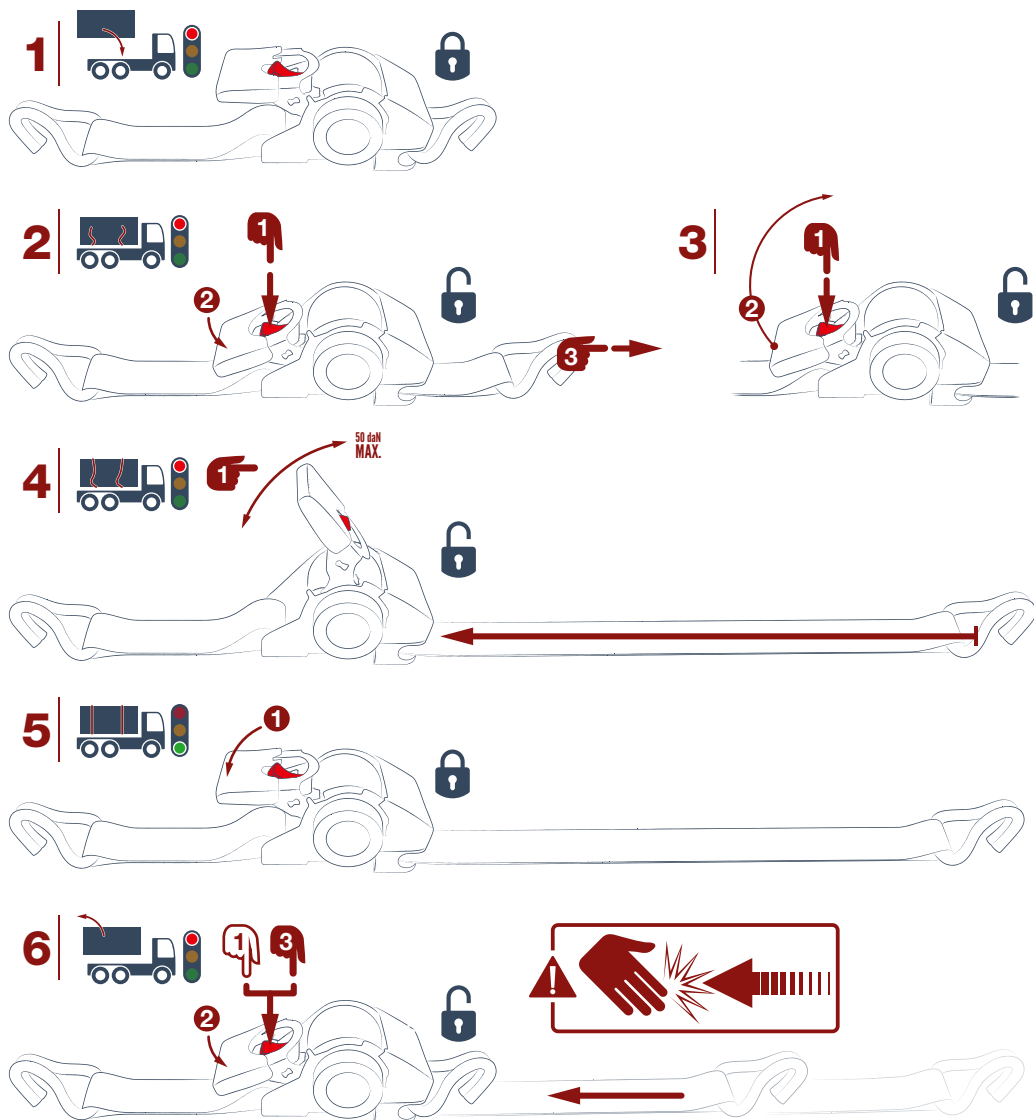


ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE AVEC CROCHET POUR RAIL UNIVERSEL

Ref. AR50RET-1826-XX... / Sangle 50 mm / 1500 daN


Installation du crochet

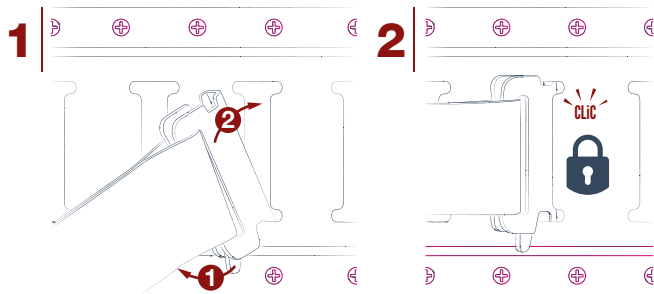

Retrait du crochet

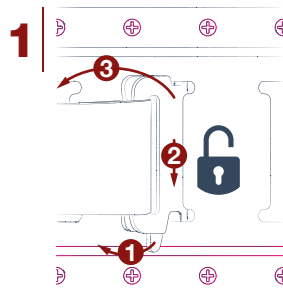


Utilisation du tendeur

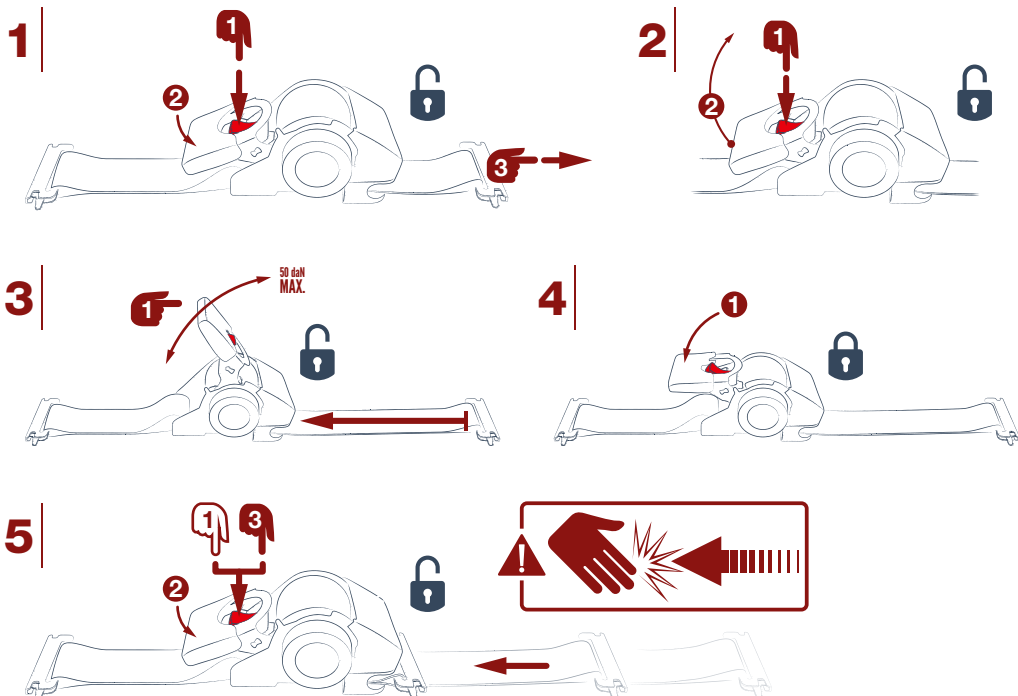


ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE AUTOBLOQUANT

Ref. AR25RET-XX... / Sangle 25 mm / 700 daN

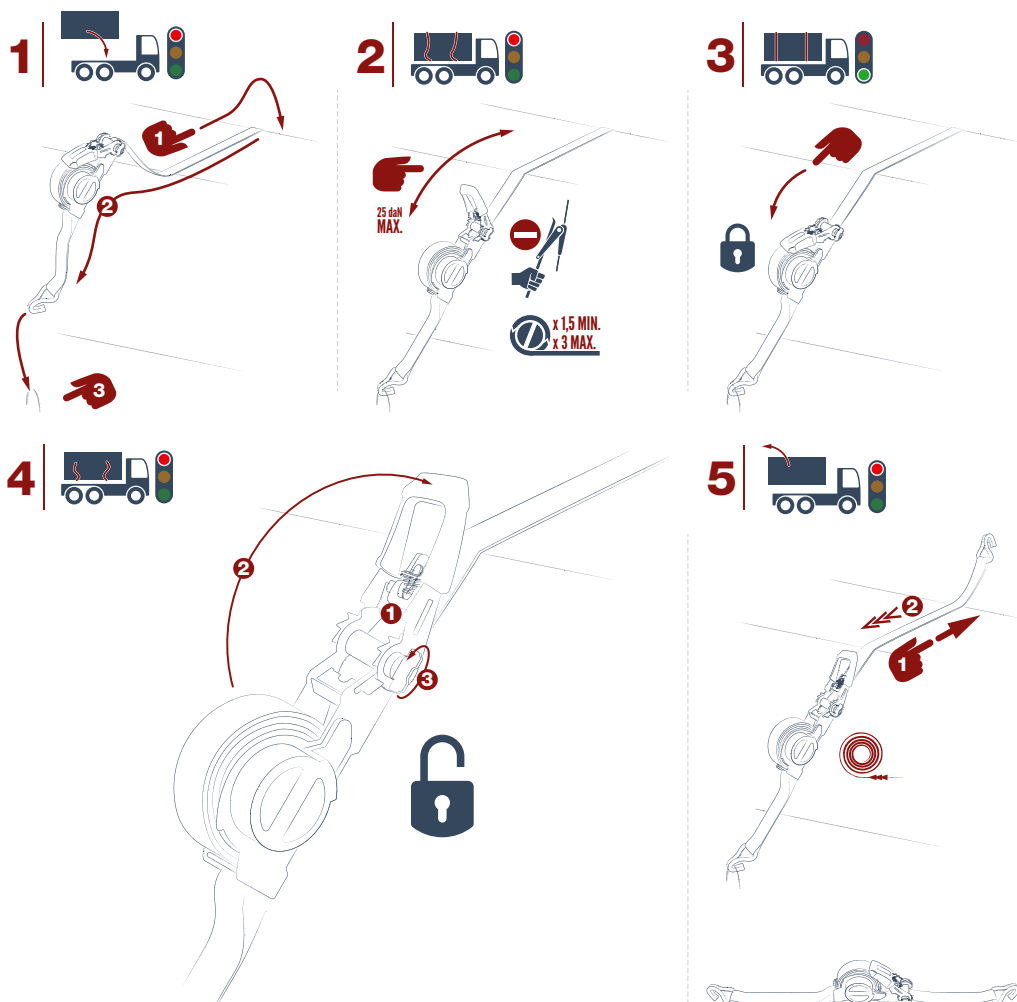


Lorsque cette étiquette apparaît sur la fin de la sangle, il faut arrêter de dérouler la sangle sous peine de rendre le système d'enroulement automatique inutilisable.

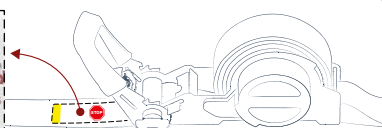


ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE AUTOBLOQUANT

Ref. AR35RET-XX... / Sangle 35 mm / 2000 daN

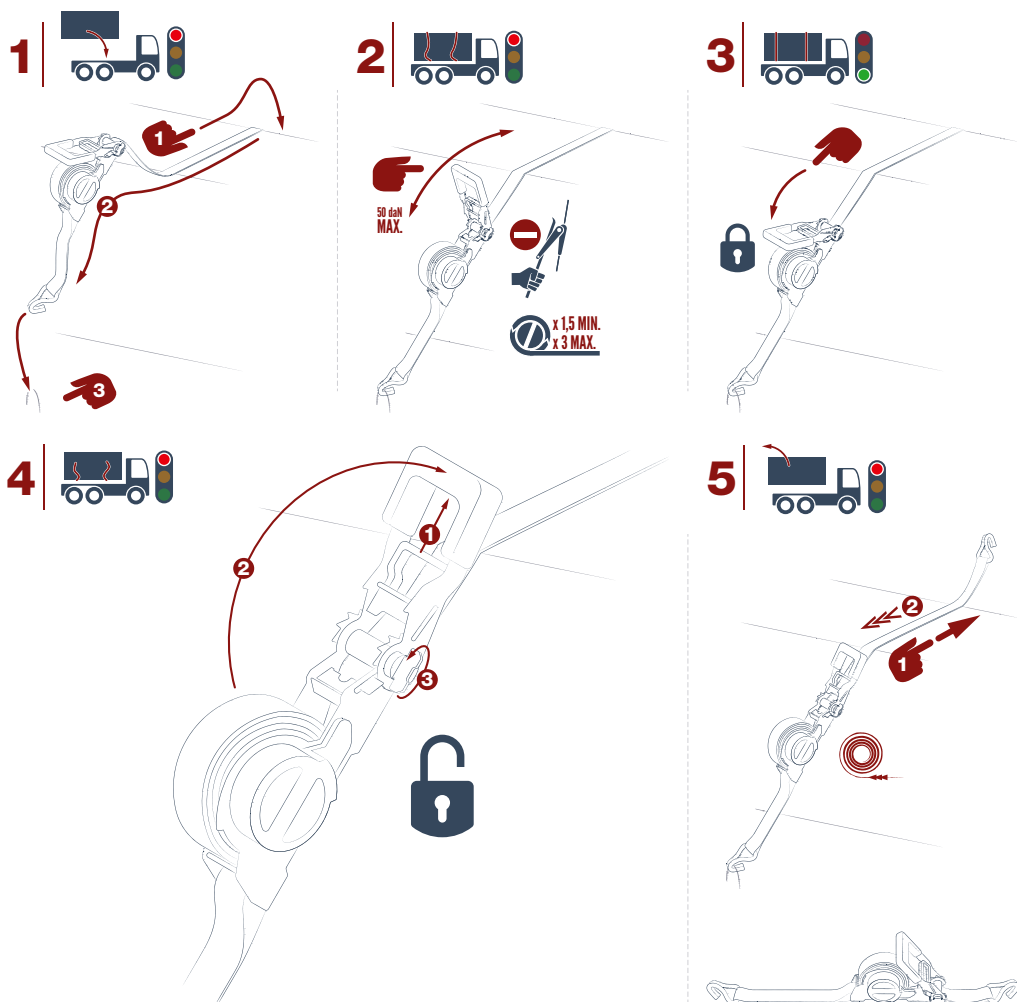


Lorsque cette étiquette apparaît sur la fin de la sangle, il faut arrêter de dérouler la sangle sous peine de rendre le système d'enroulement automatique inutilisable.

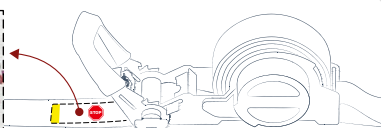



ARRIMAGE AVEC TENDEUR À ROCHET


Ref. AR50-T811PP-XX... / Sangle 50 mm / 5000 daN


- 1** Mise en place de l'arrimage

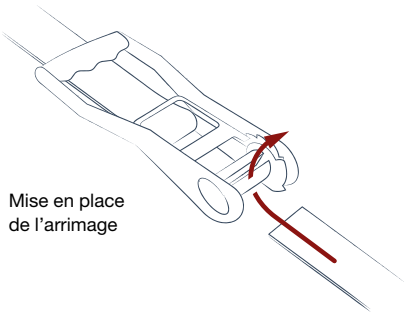

- 2** Passer la sangle dans le rochet

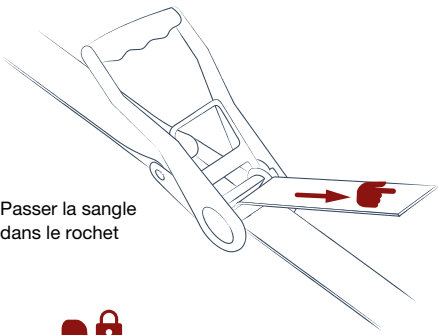

- 3** Tendre la sangle en actionnant la poignée

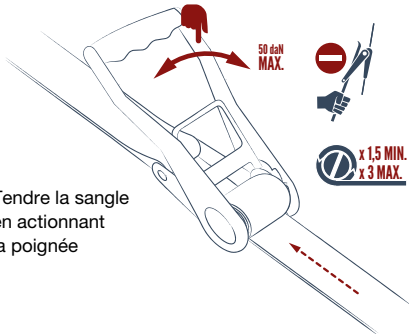
- 4** Verrouiller la sangle

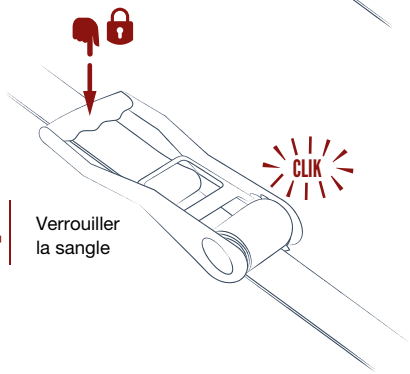
- 5** Retirer l'arrimage




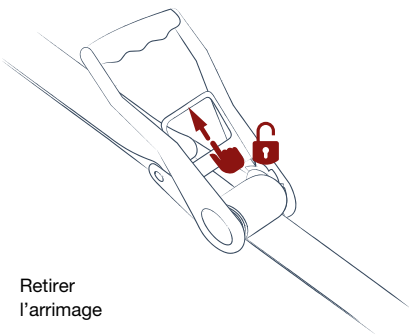

- 6** Pour déverrouiller le tendeur, pousser la poignée au maximum

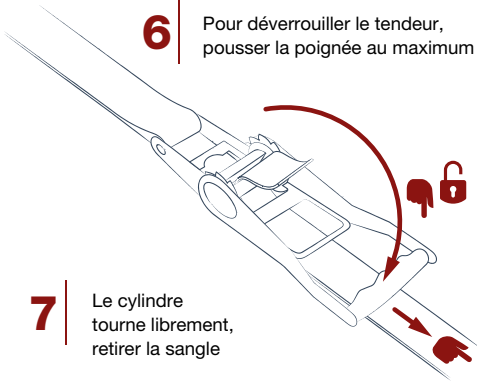
- 7** Le cylindre tourne librement, retirer la sangle



ARRIMAGE PORTE-VOITURE

Ref. PV1 / Sangle 50 mm / 5000 daN

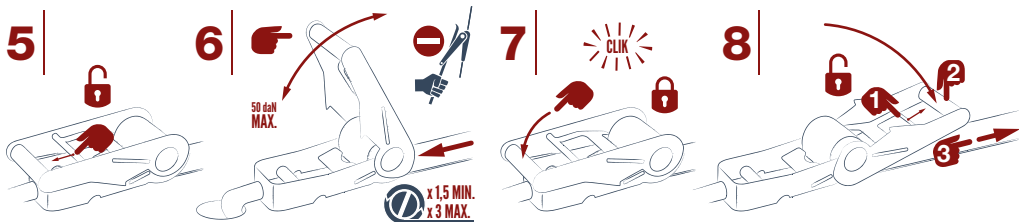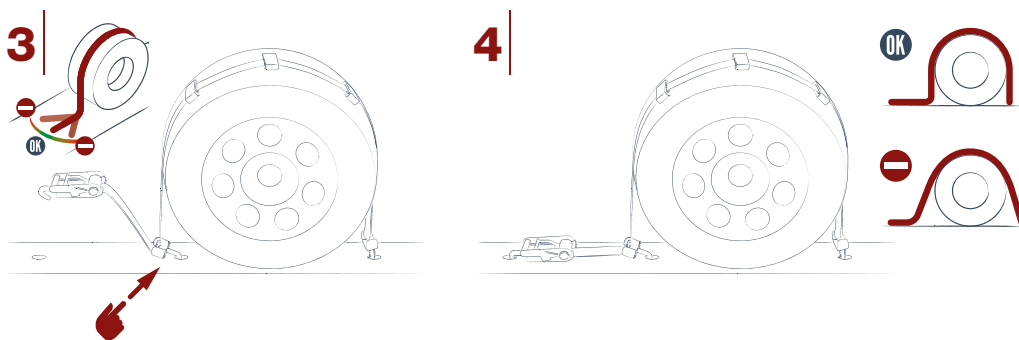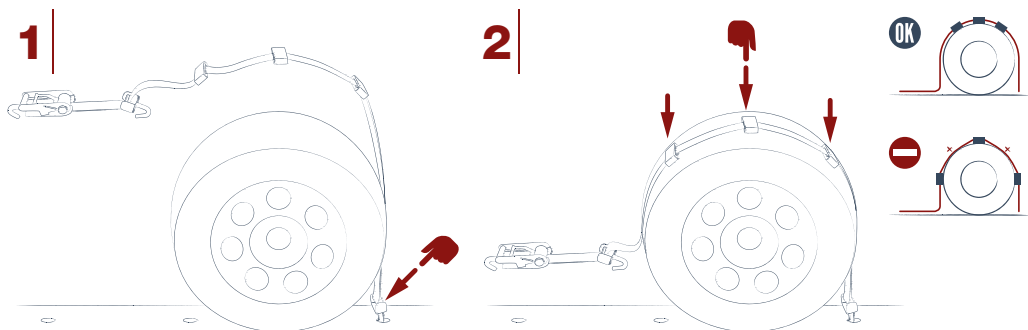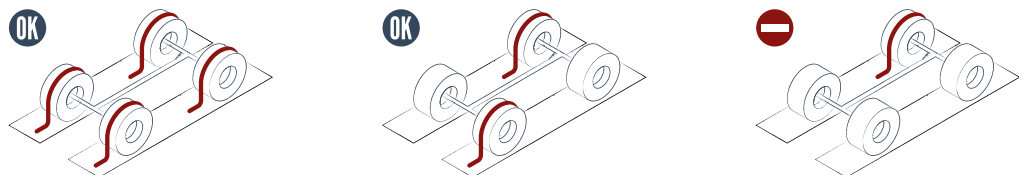


ARRIMAGE AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

Ref. AR35-RECUPTENS-XX... / Sangle 35 mm / 2000 daN


1

Mise en place de l'arrimage

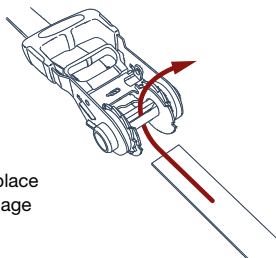


2

Passer la sangle dans le rochet

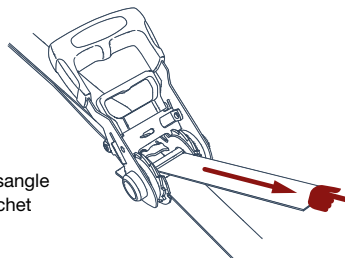


3

Tendre la sangle en actionnant la poignée

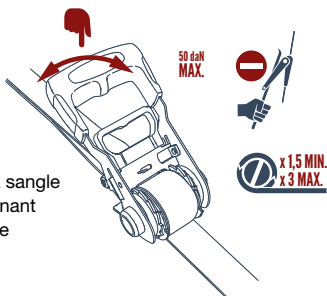


4

Verrouiller la sangle

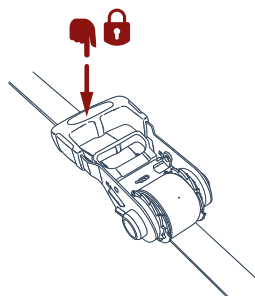


5

Retirer l'arrimage

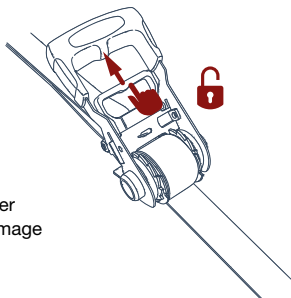

6

Pour déverrouiller le tendeur, pousser la poignée au maximum

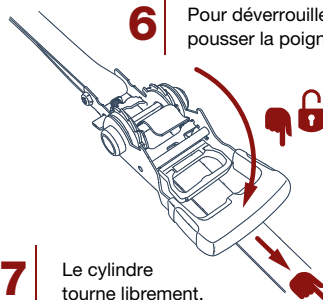

7

Le cylindre tourne librement, retirer la sangle



AVERTISSEMENT SUR LE RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

Le système de récupération de tension du cliquet apporte une sécurité supplémentaire mais ne dispense en aucun cas de procéder aux contrôles réguliers et obligatoires de la tension des sangles pendant le transport.



STURDLINK

www.sturmlink.com

contact@sturmlink.com

9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS