

ISTRUZIONI PER L'USO

SISTEMI DI ANCORAGGIO

CONFORMI ALLA NORMA EN 12195-2

ITALIANO



STURDLINK

SOMMARIO



PAGE
3

CONSIGLI D'USO



PAGE
4

ARR-25-BAC1-2M-J +VEL
AR-25-BAC1-3M-R+VEL
AR-25-BAC1-4M-V+VEL
AR-25-BAC1-5M-B+VEL
AR-25-BAC1-2M-J+VEL+PAD
AR-25-BAC1-3M-R+VEL+PAD
AR-25-BAC1-4M-V+VEL+PAD
AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD



PAGE
5

AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD
AR25-T906-5M-B+VEL
AR25-T906-CDR-5M-B
AR25-T906-CL-5M-B
AR25-T906-CSL-5M-B



PAGE
6-7

AR25RET-CS-3M-N
AR25RET-CSL-3M-N
AR25RET-CDR-3M-N
AR25RET-CSL-3M-N
AR25RET-IN-BO-CSL-1.8M-N



PAGE
8-9

AR50RET-CS-3M-N
AR50RET-CDR-3M-N
AR50RET-1826-3M-N



PAGE
10

AR25RET-CSL-5M-R
AR25RET-CDR-5M-R



PAGE
11

AR35RET-CDE-5M-O
AR35RET-CDR-5M-O



PAGE
12

AR50-T811PP-CDR-9M-7T5-B
AR50-T811PP-CDE-9M-7T5-B
AR50-T811PP-CL-4M-7T5-B



PAGE
13

PV1



PAGE
14

AR35-RECUPTENS-CDR-6M-O
AR35-RECUPTENS-CSL-6M-O

ETICHETTE

LC = 400 daN
Materiale = PES



Numero di lotto = 20230601/7
Anno di fabbricazione = 2023
EN 12195-2 (03/2001)

AR25-T906-CL-5M-B



LC = 400 daN



LC = 800 daN

S_{HF} = 50 daN S_{TF} = 120 daN
Allungamento della cinghia sotto LC < 7%
Forza minima di rottura della cinghia non cucita = 1,2 t

Lunghezza (l_a) = 5 m
l_{GL} = 4,7 m / l_{GF} = 0,3 m

Materiale = PES



Numero di lotto = 20230601/7
Anno di fabbricazione = 2023
EN 12195-2 (03/2001)



**NON UTILIZZARE
PER SOLLEVARE
CARICHI.**



STURDLINK

9 rue des Deux Fontaines
25250 Sourans, France
☎ +33(0)7 69 92 26 66
contact@sturmlink.com

CONSIGLI D'USO

- Verificare che la LC e la lunghezza siano adatte al carico da ancorare.
- Calcolare il numero di cinghie necessarie in conformità alla EN 12195-1.
- Temperatura di utilizzo tra -40°C e +100°C.
- Proteggere le cinghie da sfregamento, abrasioni e spigoli vivi.
- Non ancorare in modo obliquo né fare nodi.
- Non utilizzare una leva per azionare il tenditore: rispettare lo SHF di "XX" daN.
- Utilizzare solo cinghie chiaramente marcate ed etichettate.
- Contattare il produttore in caso di contatto con prodotti chimici.
- Si consiglia un esame visivo prima e dopo ogni utilizzo:
- Verificare l'assenza di tagli, strappi, intagli, rotture delle cuciture, deformazioni dovute a esposizione al calore.
- Controllare periodicamente la tensione delle cinghie e il loro stato di usura.

Fare riferimento alla EN 12195

contact@sturmlink.com
WWW.STURDLINK.COM

Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Polski,
Türkçe, Nederlands, Svenska, Português

www.sturmlink.com


contact@sturmlink.com
9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS

3

Testi e immagini non contrattuali - È vietata la riproduzione totale o parziale di questo documento senza autorizzazione - Copyright 2025 STURDLINK®

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON FIBBIA A GANCIO

Ref. AR-25-BAC1-XX... / Cinghia 25 mm / 250 daN

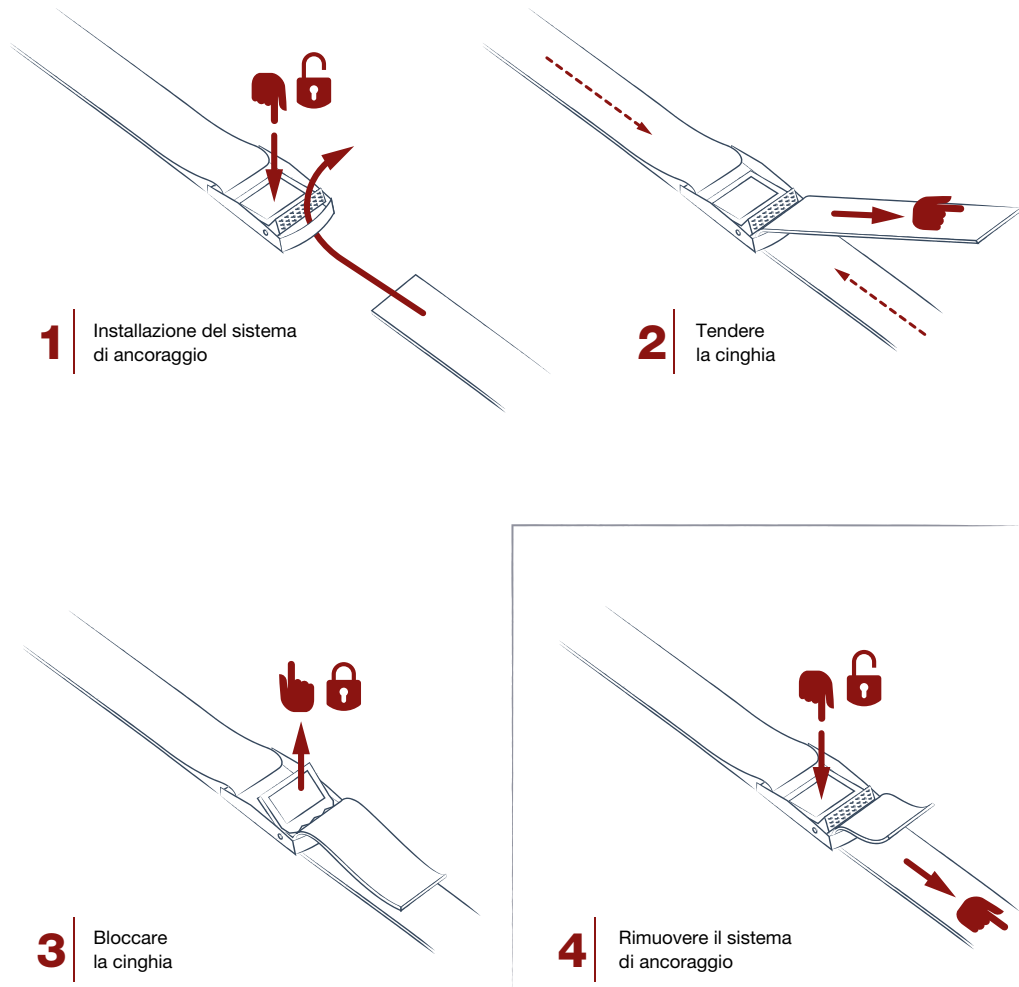

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TENDICINGHIA A CRICCHETTO

Ref. AR25-T906-XX... / Cinghia 25 mm / 800 daN


1

Installazione
del sistema di ancoraggio




2

Tendere
la cinghia

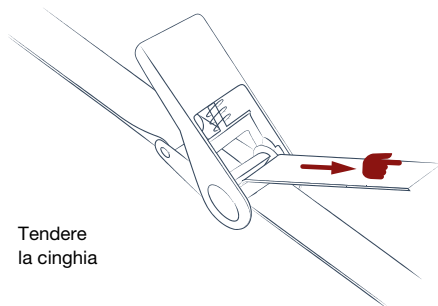


3

Tendere
la cinghia
azionando il cricchetto

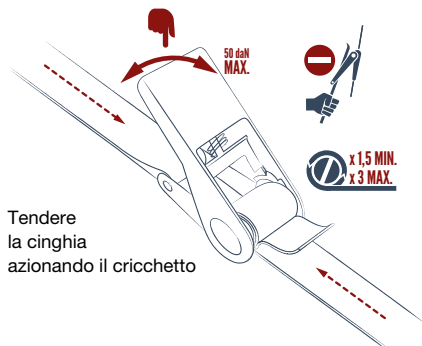


4

Bloccare
la cinghia

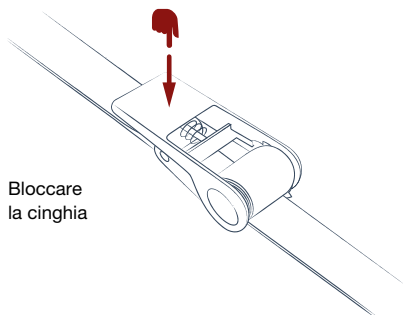

5

Tirare la leva verso
l'alto e aprire
il cricchetto a 180°

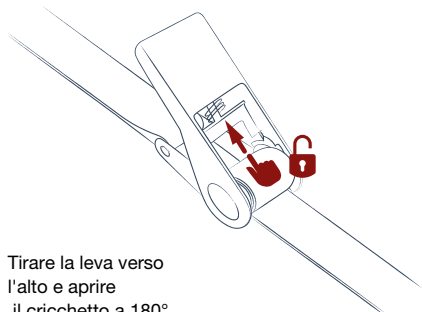


6

Rimuovere
il sistema di ancoraggio



SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTO-RIENTRANTE


Ref. AR25RET-XX... / Cinghia 25 mm / 600 daN

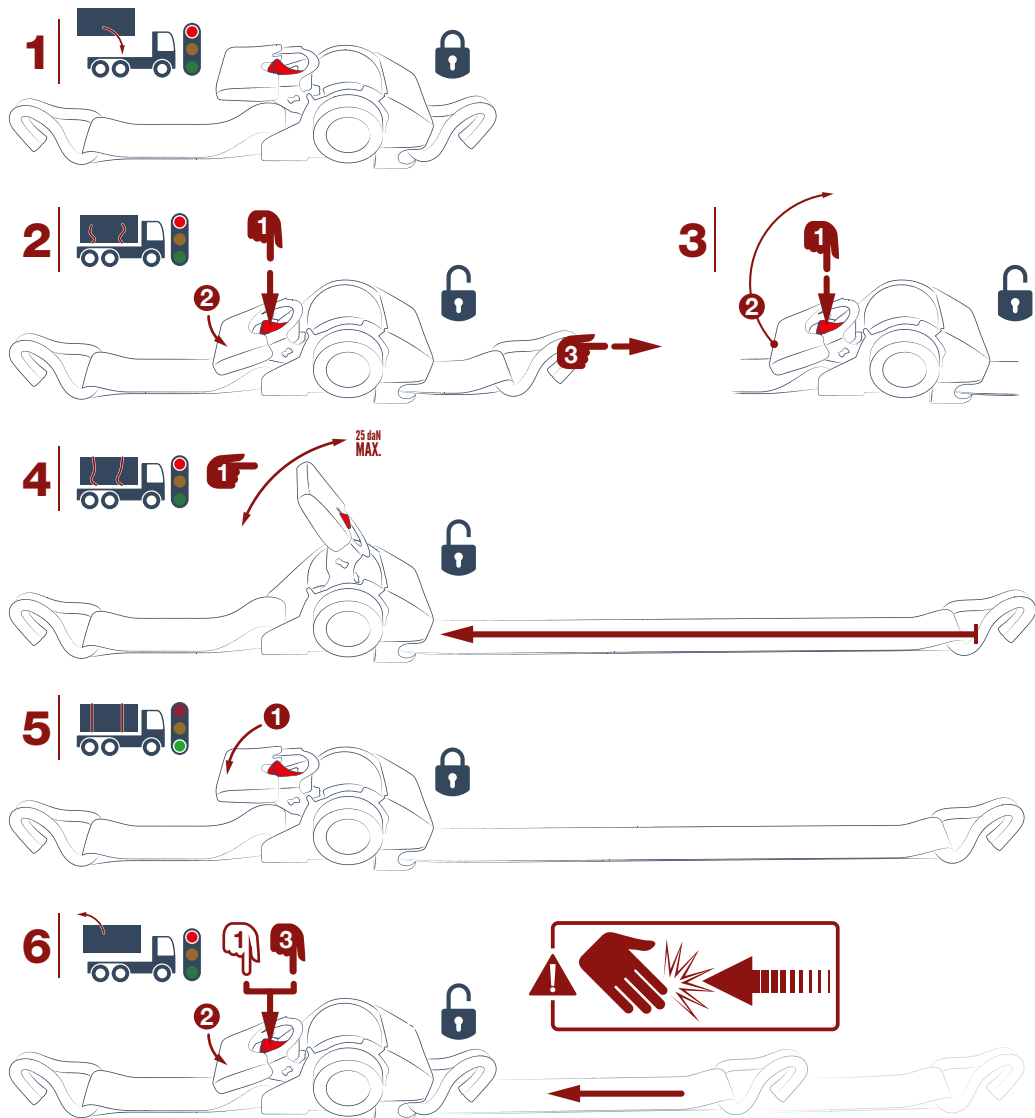

SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTORINFORZANTE CON SUPPORTO


Ref. AR25RET-IN-BO-XX... / Cinghia 25 mm / 600 daN / Acciaio inossidabile

Fissaggio dell'ancoraggio al rimorchio

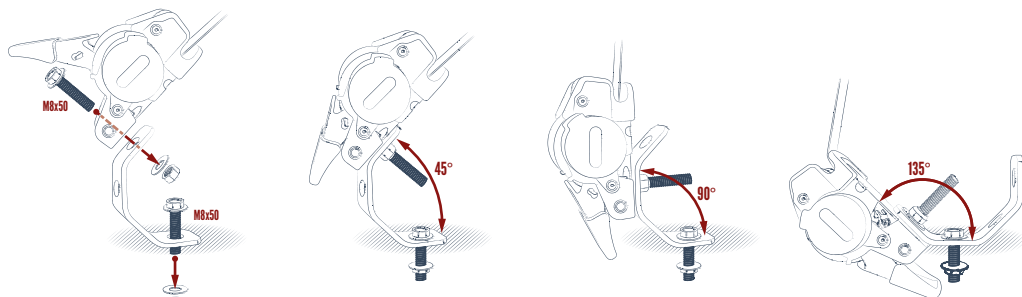


Diverse angolazioni possibili per l'installazione del tenditore

Utilizzo del tenditore

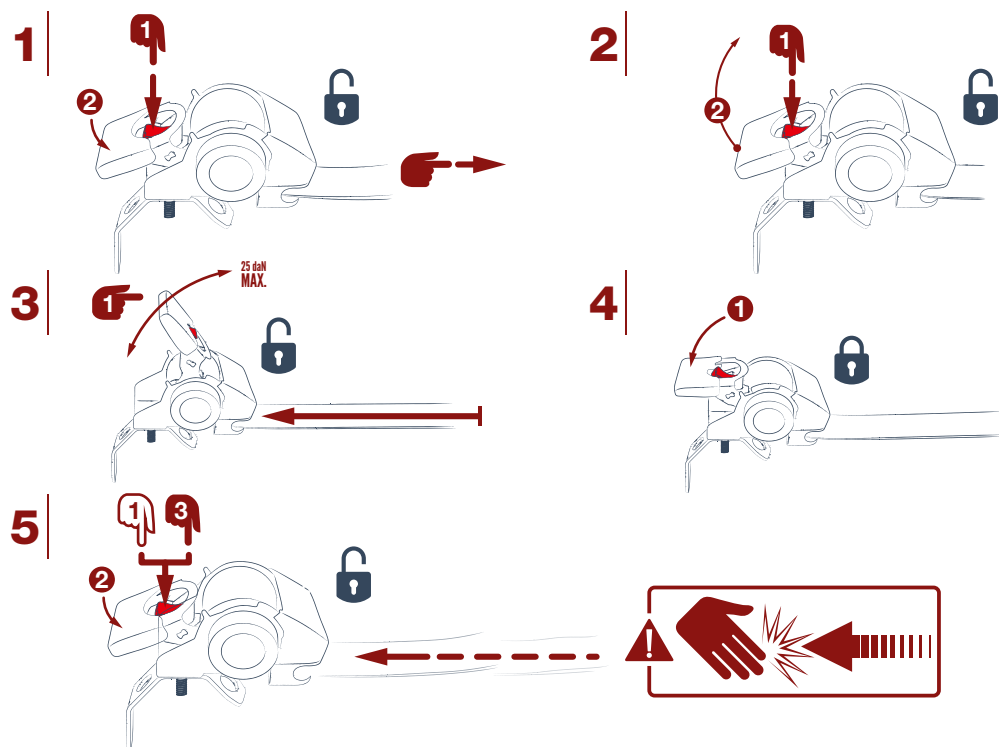

SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTO-RIENTRANTE


Ref. AR50RET-XX... / Cinghia 50 mm / 1500 daN

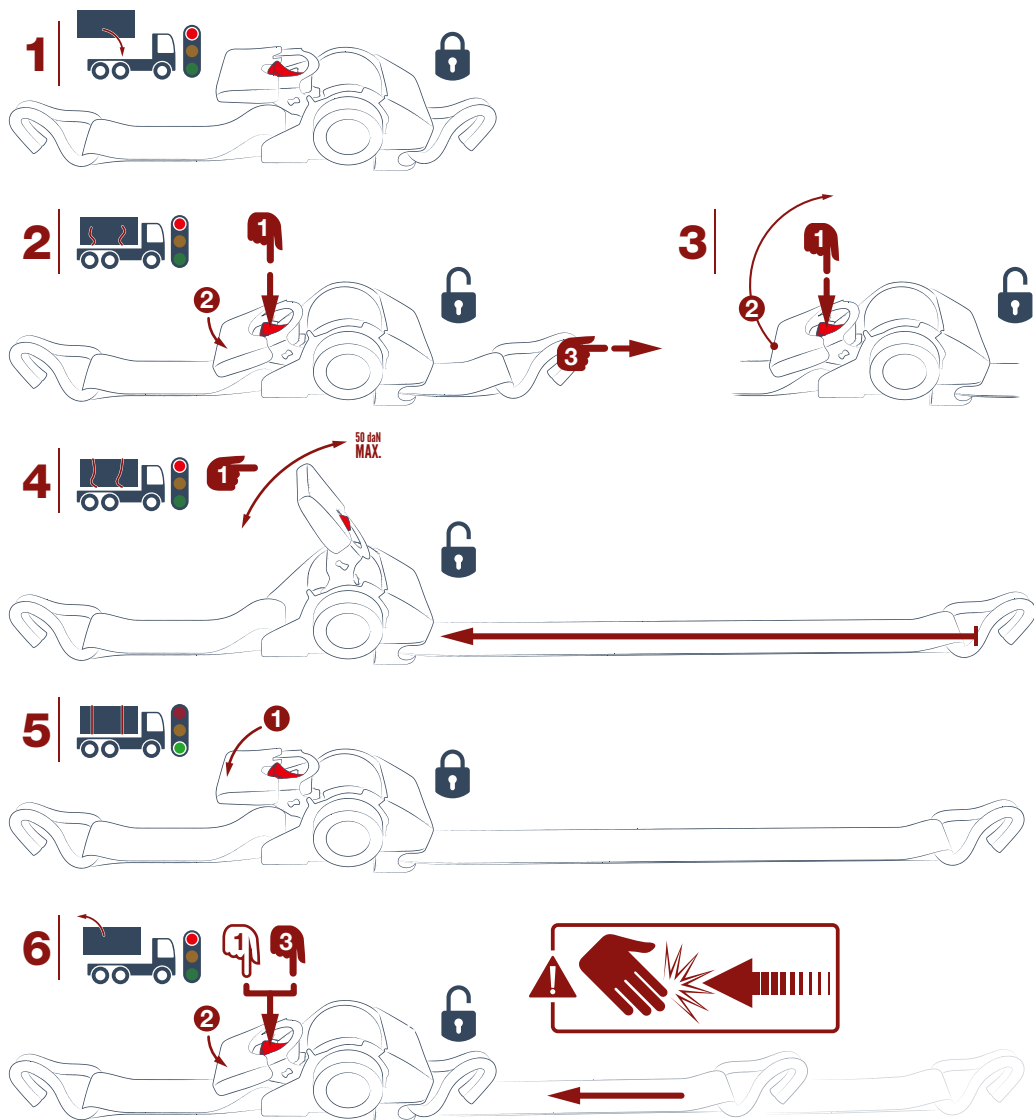


SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTORINFORZANTE CON GANCIO PER BINARIO UNIVERSALE

Ref. AR50RET-1826-XX... / Cinghia 50 mm / 1500 daN


Installazione del gancio

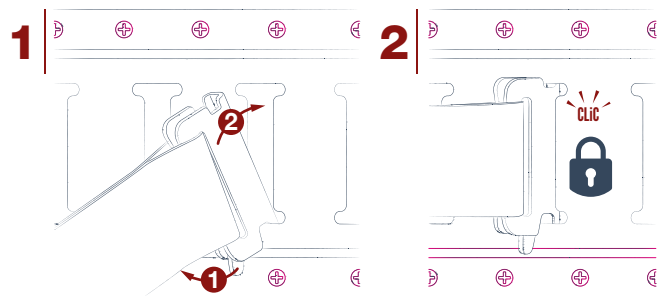

Rimozione del gancio

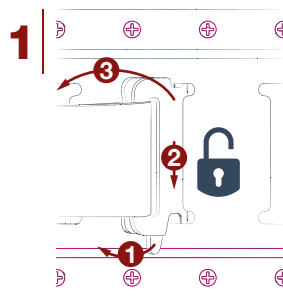


Utilizzo del tenditore

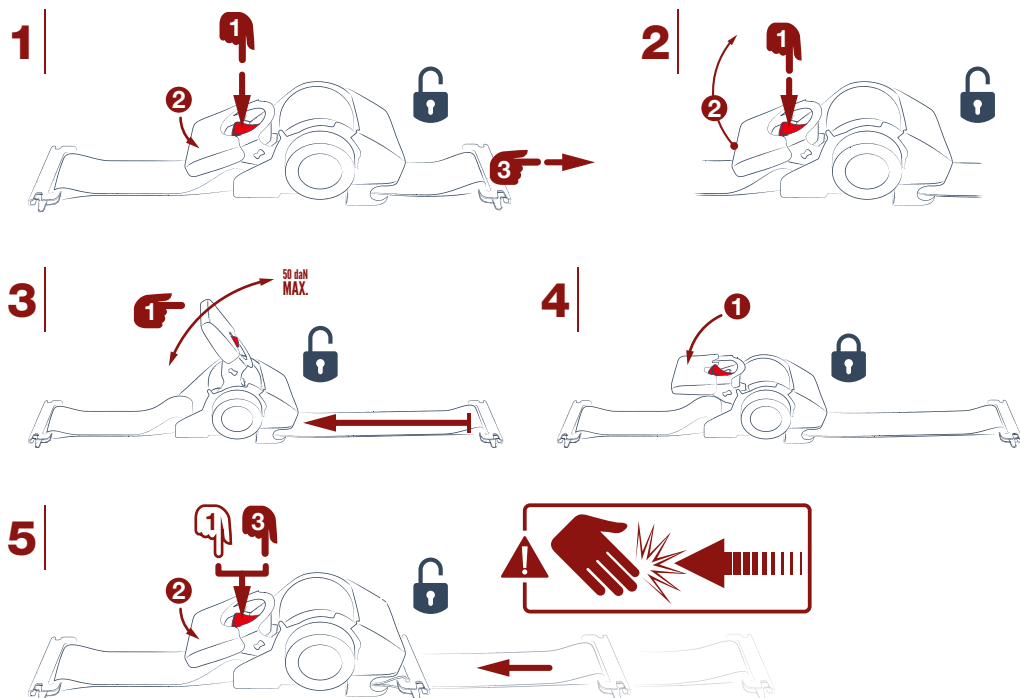


SISTEMA DI ANCORAGGIO AUTO-RIENTRANTE AUTOBLOCCANTE

Ref. AR25RET-XX... / Cinghia 25 mm / 700 daN

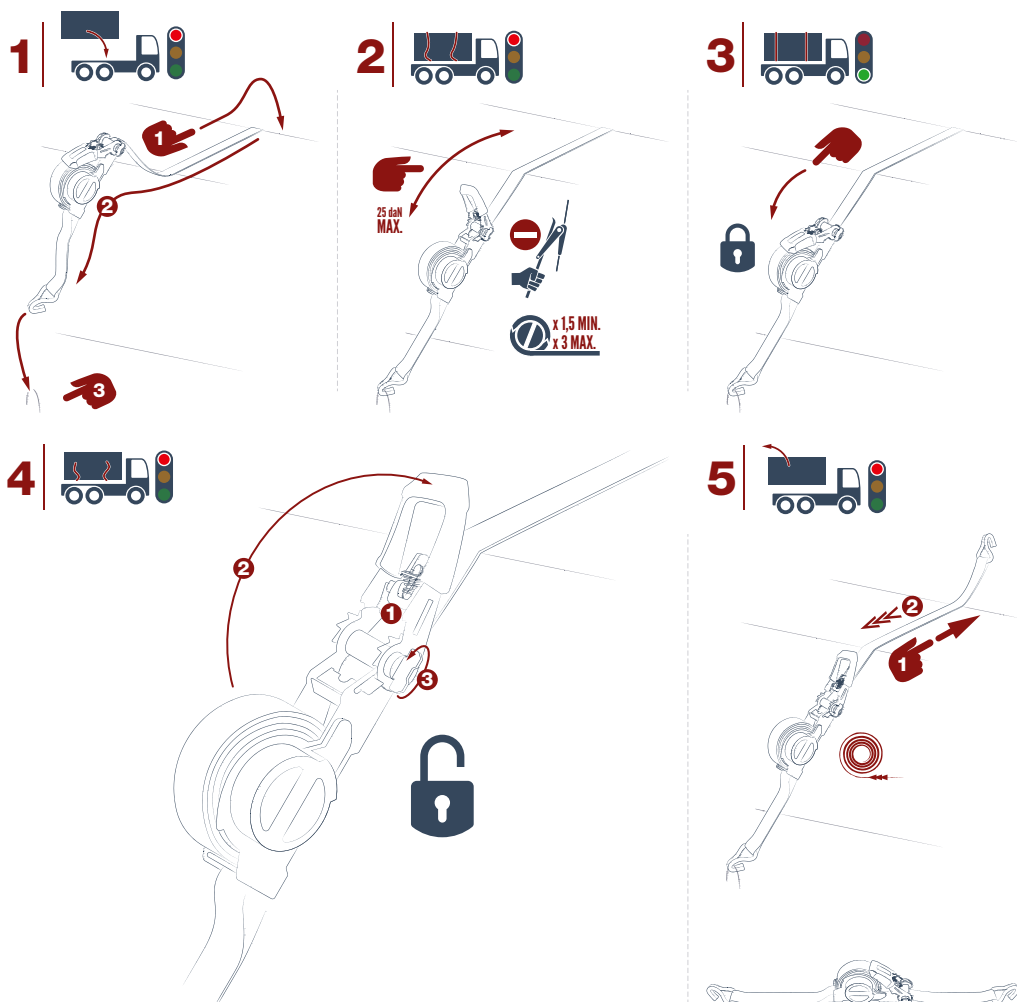


Quando questa etichetta appare alla fine della cinghia, è necessario smettere di srotolare la cinghia per evitare di rendere inutilizzabile il sistema di avvolgimento automatico.

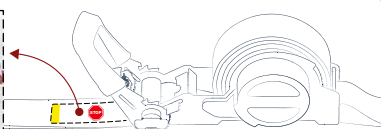


SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TENDICINGHIA A CRICCHETTO

Ref. AR35RET-XX... / Cinghia 35 mm / 2000 daN

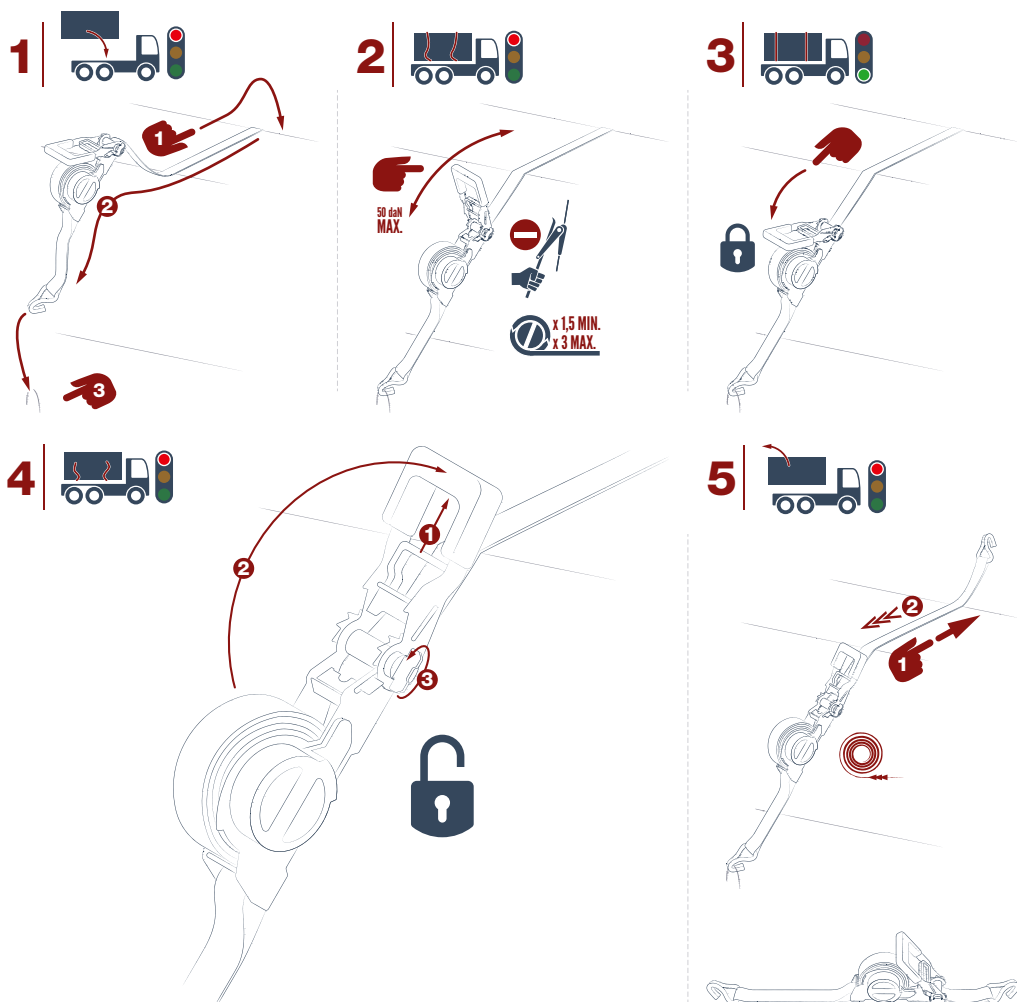

Quando questa etichetta appare alla fine della cinghia, è necessario smettere di srotolare la cinghia per evitare di rendere inutilizzabile il sistema di avvolgimento automatico.

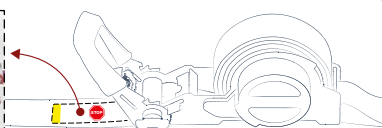


SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TENDICINGHIA A CRICCHETTO


Ref. AR50-T811PP-XX... / Cinghia 50 mm / 5000 daN

1

Installazione
del sistema di
ancoraggio Installazione del
sistema di ancoraggio

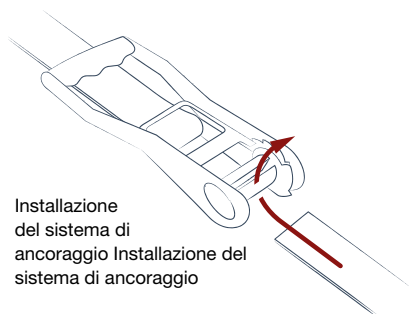**2**


Passare
la cinghia
nel cricchetto

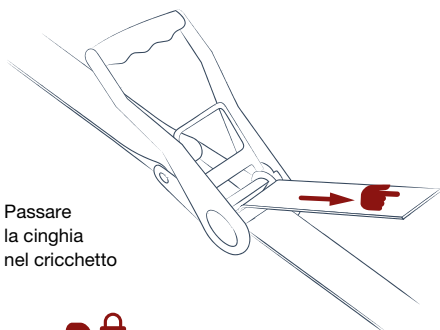**3**

Tendere
la cinghia
azionando la maniglia

**4**

Bloccare
la cinghia

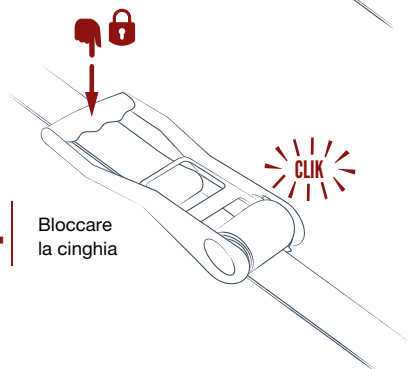**5**

Rimuovere il sistema di
ancoraggio

**6**





Per sbloccare il tenditore,
spingere la maniglia al massimo

**7**







Il cilindro
gira liberamente,
rimuovere la cinghia

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER TRASPORTO AUTO

Ref. PV1 / Cinghia 50 mm / 5000 daN

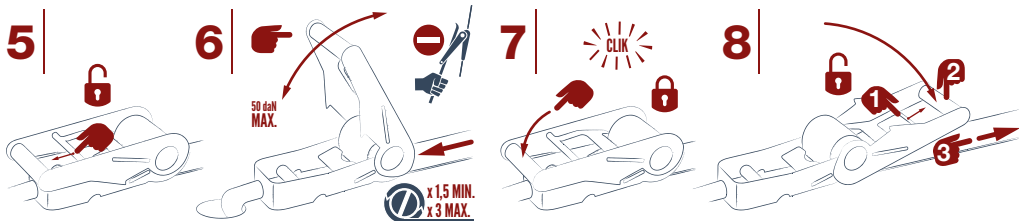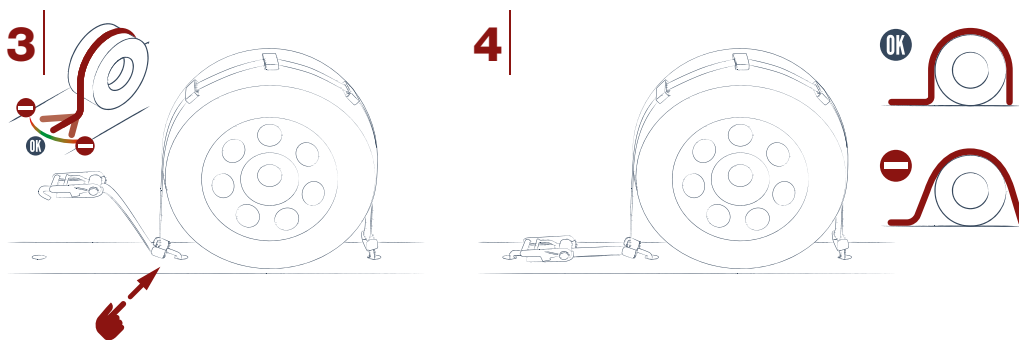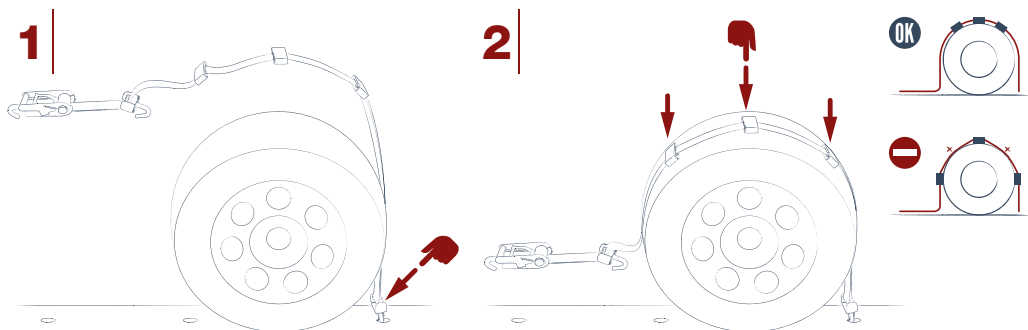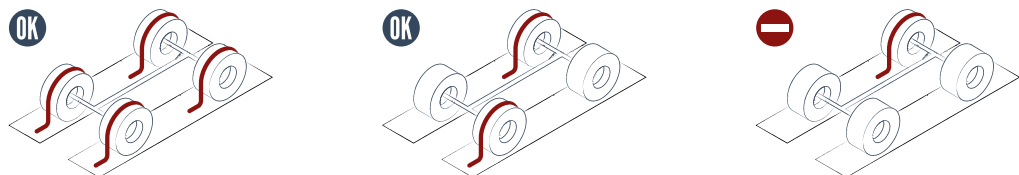

Ref. AR35-RECUPTENS-XX... / Cinghia 35 mm / 2000 daN



Il sistema di recupero della tensione del cricchetto offre una sicurezza aggiuntiva, ma non esonera in alcun modo dall'effettuare controlli regolari e obbligatori della tensione delle cinghie durante il trasporto.



STURDLINK

www.sturmlink.com

contact@sturmlink.com

9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS