

BRUKSANVISNING

SURRNINGSSYSTEM

SOM UPPFYLLER EN 12195-2 STANDARDEN

SVENSKA



INNEHÅLLSFÖRTECKNING


SIDA 3

ANVÄNDNINGSTIPS


SIDA 4

ARR-25-BAC1-2M-J +VEL
AR-25-BAC1-3M-R+VEL
AR-25-BAC1-4M-V+VEL
AR-25-BAC1-5M-B+VEL
AR-25-BAC1-2M-J+VEL+PAD
AR-25-BAC1-3M-R+VEL+PAD
AR-25-BAC1-4M-V+VEL+PAD
AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD

SIDA 5

AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD
AR25-T906-5M-B+VEL
AR25-T906-CDR-5M-B
AR25-T906-CL-5M-B
AR25-T906-CSL-5M-B

SIDA 6-7

AR25RET-CS-3M-N
AR25RET-CSL-3M-N
AR25RET-CDR-3M-N
AR25RET-CSL-3M-N
AR25RET-IN-BO-CSL-1.8M-N

SIDA 8-9

AR50RET-CS-3M-N
AR50RET-CDR-3M-N
AR50RET-1826-3M-N

SIDA 10

AR25RET-CSL-5M-R
AR25RET-CDR-5M-R

SIDA 11

AR35RET-CDE-5M-O
AR35RET-CDR-5M-O

SIDA 12

AR50-T811PP-CDR-9M-7T5-B
AR50-T811PP-CDE-9M-7T5-B
AR50-T811PP-CL-4M-7T5-B

SIDA 13

PV1


SIDA 14

AR35-RECUPTENS-CDR-6M-O
AR35-RECUPTENS-CSL-6M-O

ETIKETTER

LC = 400 daN

Material = PES



Batchnummer = 20230601/7

Tillverkningsår = 2023

EN 12195-2 (03/2001)

AR25-T906-CL-5M-B



LC = 400 daN



LC = 800 daN

$S_{HF} = 50 \text{ daN}$ $S_{TF} = 120 \text{ daN}$

Remutsträckning vid LC < 7%

Minsta brottstyrka för ej sydd rem = 1,2 t

Längd (l_a) = 5 m

$l_{GL} = 4,7 \text{ m}$ / $l_{GF} = 0,3 \text{ m}$

Material = PES



Batchnummer = 20230601/7

Tillverkningsår = 2023

EN 12195-2 (03/2001)



**ANVÄND INTE
FÖR ATT
LYFTA LASTER.**



9 rue des Deux Fontaines
25250 Sourans, France

+33(0)7 69 92 26 66


contact@sturmlink.com

ANVÄNDNINGSTIPS

- Kontrollera att LC och längden är lämpliga för den last som ska säkras.
- Beräkna antalet remmar som krävs enligt EN 12195-1.
- Användningstemperatur mellan -40°C och +100°C.
- Skydda remmarna mot friktion, nötning och skarpa kanter.
- Säkra inte snett och gör inga knutar.
- Använd inte en hävstång för att manövrera spännaren: respektera SHF på "XX" daN.
- Använd endast tydligt märkta och etiketterade remmar.
- Kontakta tillverkaren vid kontakt med kemikalier.
- En visuell inspektion rekommenderas före och efter varje användning:
- Kontrollera att det inte finns några skärsår, revor, jack, sömbrott eller deformationer på grund av värmeexponering.
- Kontrollera regelbundet spänningen på remmarna och deras slitagetillsånd.

Referera till EN 12195


contact@sturmlink.com
WWW.STURDLINK.COM

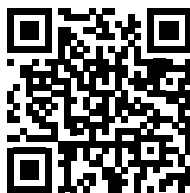

Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Polski,
Türkçe, Nederlands, Svenska, Português

SURRINGSSYSTEM MED KLOSPÄNNE


Ref. AR-25-BAC1-XX... / Rem 25 mm / 250 daN

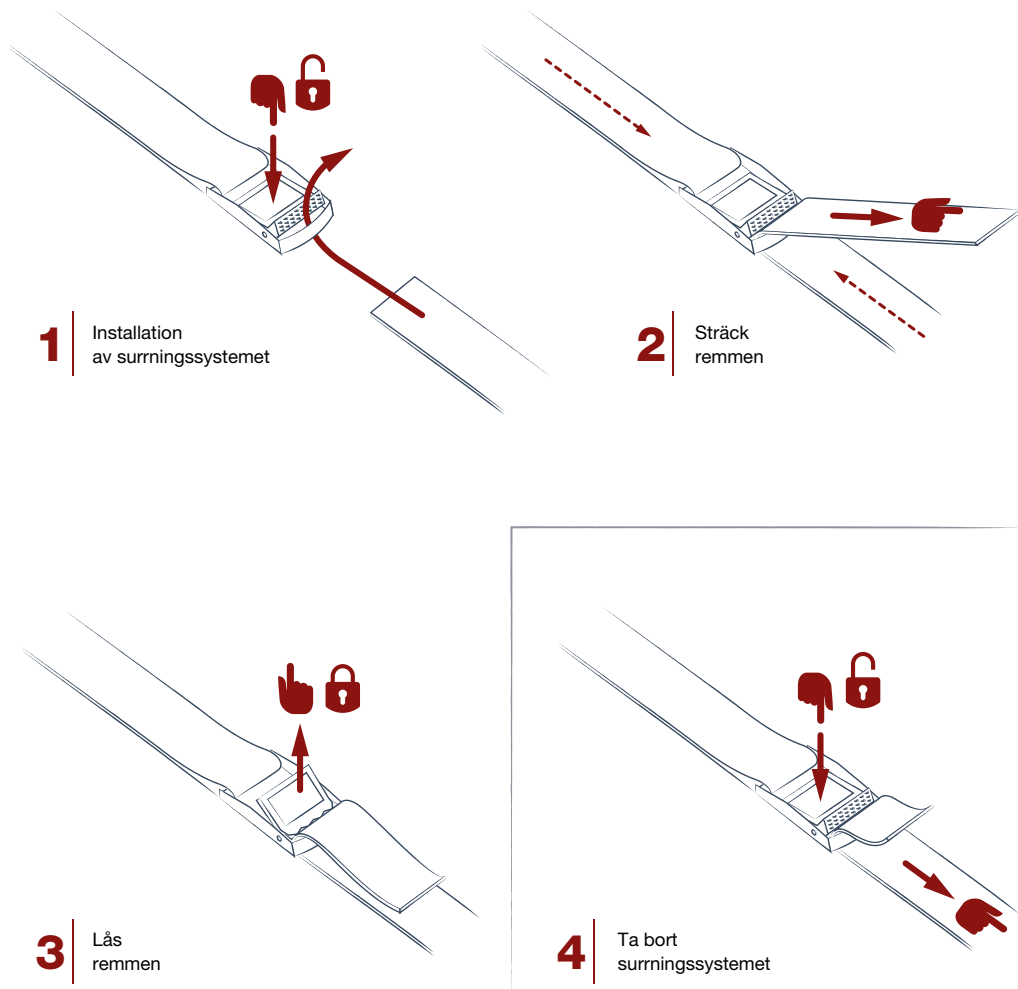


SURRINGSSYSTEM MED SPÄNNBANDSRATS

Ref. AR25-T906-XX... / Rem 25 mm / 800 daN


1 Installation
av surringssystemet

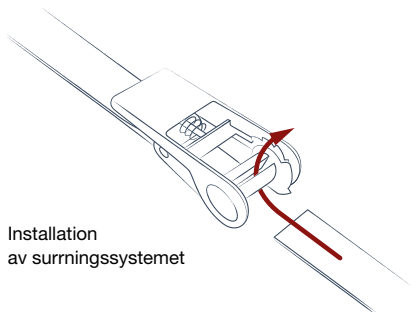


2 Sträck
remmen

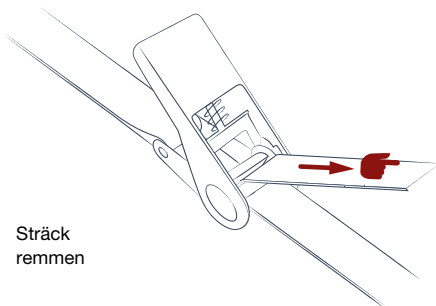


3 Sträck remmen
genom att
manövrera spärren

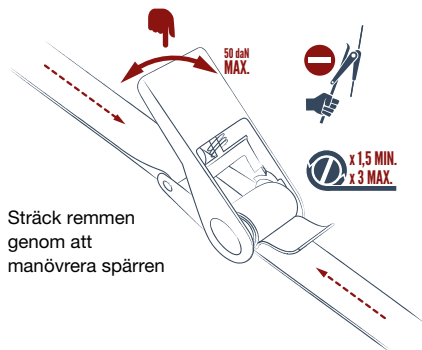


4 Lås remmen

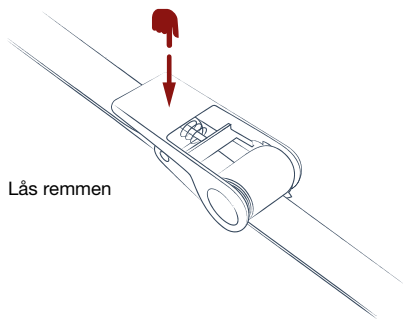

5 Dra spaken uppåt
och öppna spärren till 180°

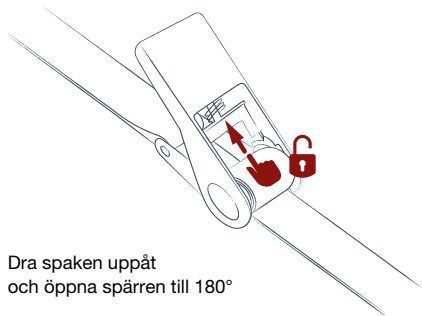

6 Ta bort
surringssystemet

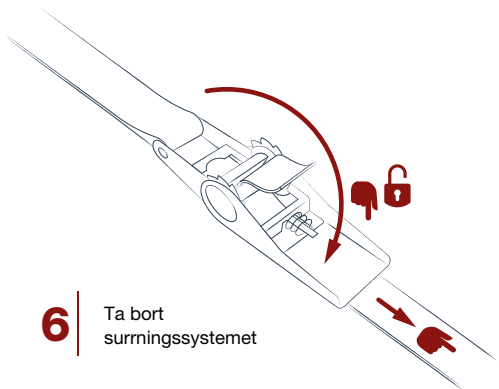


Ref. AR25RET-XX... / Rem 25 mm / 600 daN



SJÄLVINDRAGANDE FÖRANKRINGSSYSTEM MED STÖD


Ref. AR25RET-IN-BO-XX... / Rem 25 mm / 600 daN / Rostfritt stål

Fäste av förankringssystemet på släpvagnen

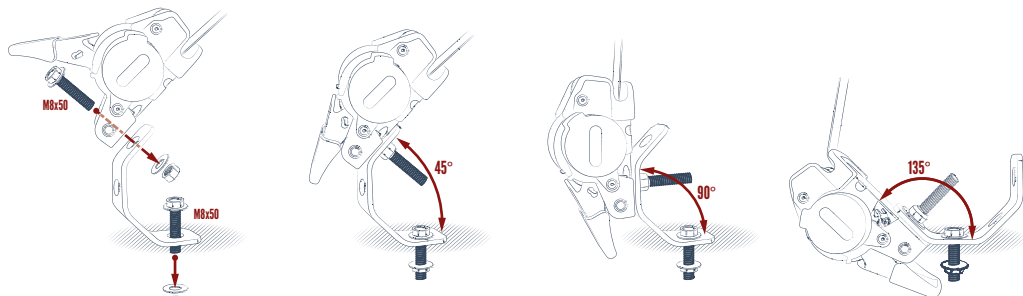


Olika möjliga installationsvinklar för spännaren

Användning av spännaren

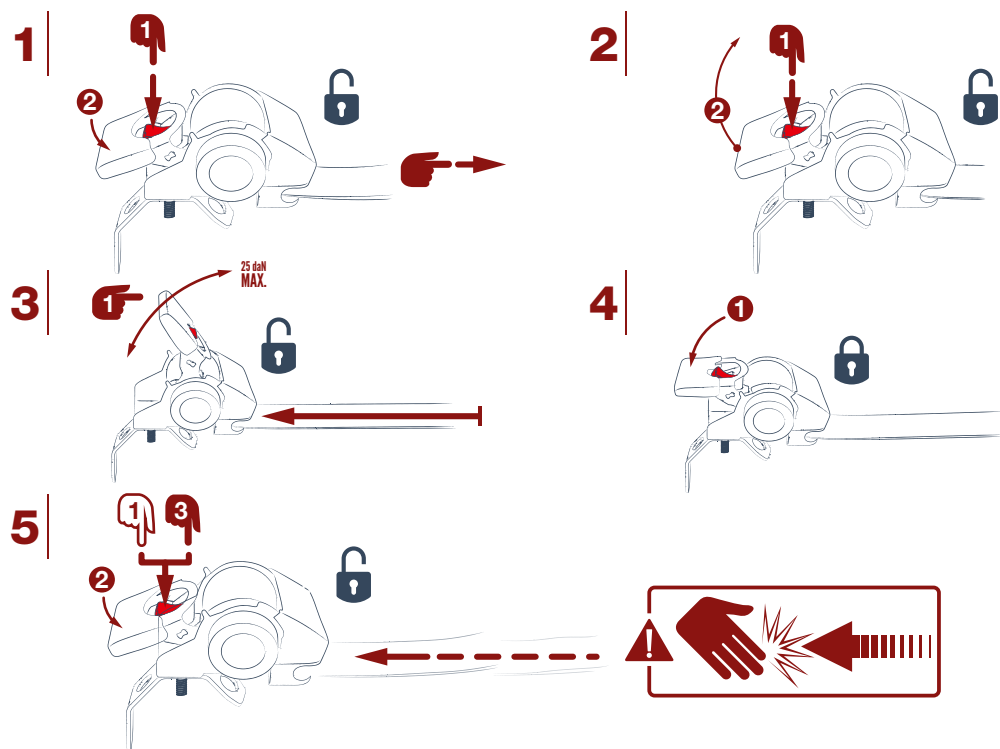

AUTOMATISKT INDRAGBART SURRINGSSYSTEM


Ref. AR50RET-XX... / Rem 50 mm / 1500 daN

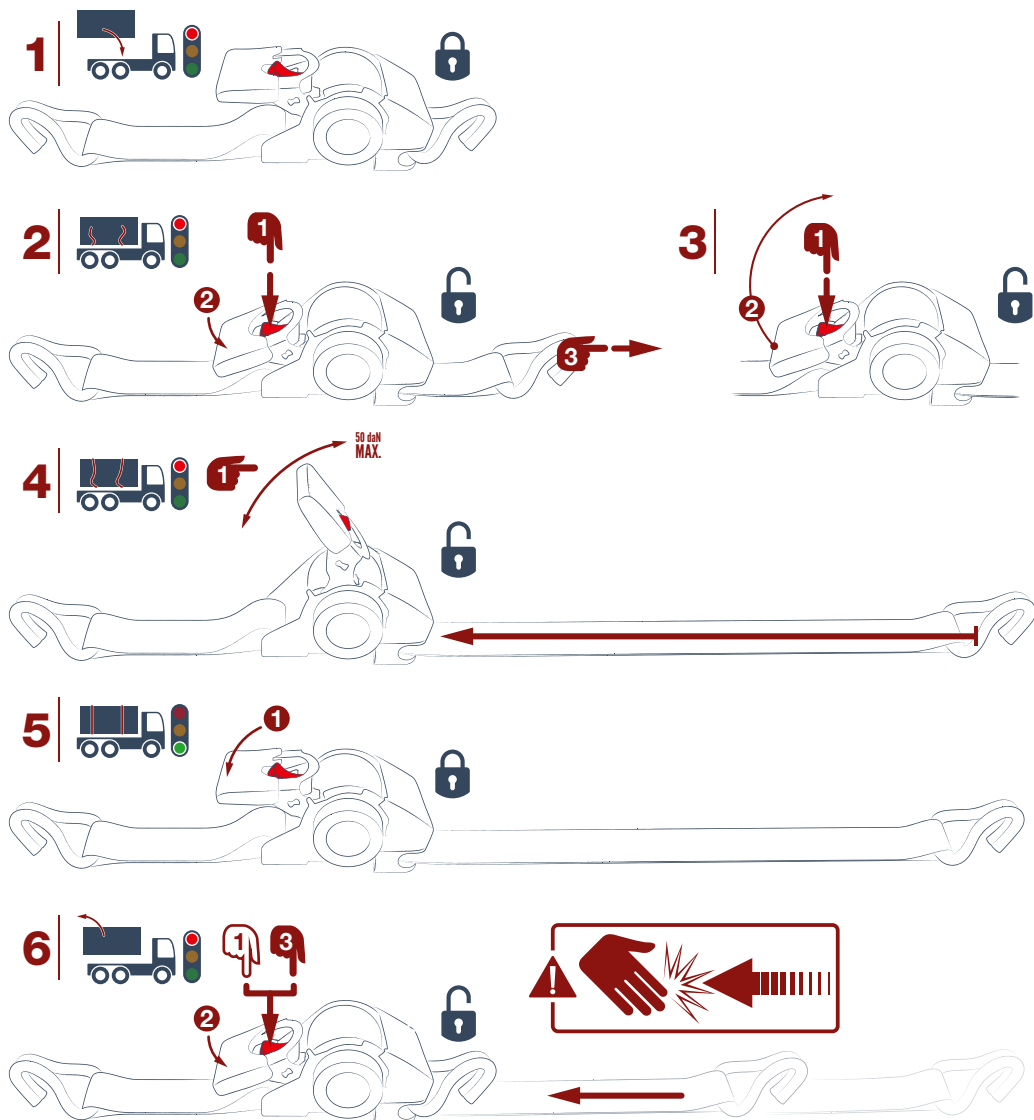


SIJÄLVINDRAGANDE FÖRANKRINGSSYSTEM MED UNIVERSELL SKENKROK

Ref. AR50RET-1826-XX... / Rem 50 mm / 1500 daN


Montering av kroken

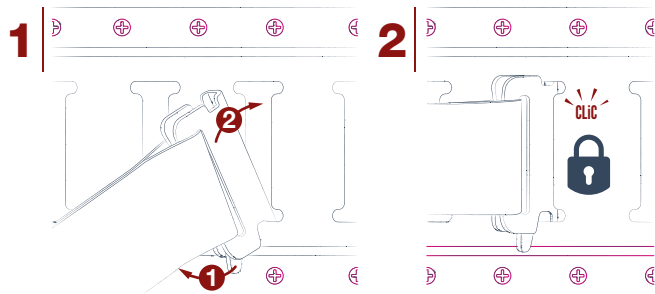

Borttagning av kroken

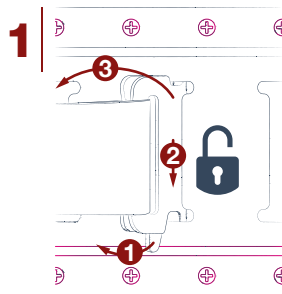


Användning av spännaren

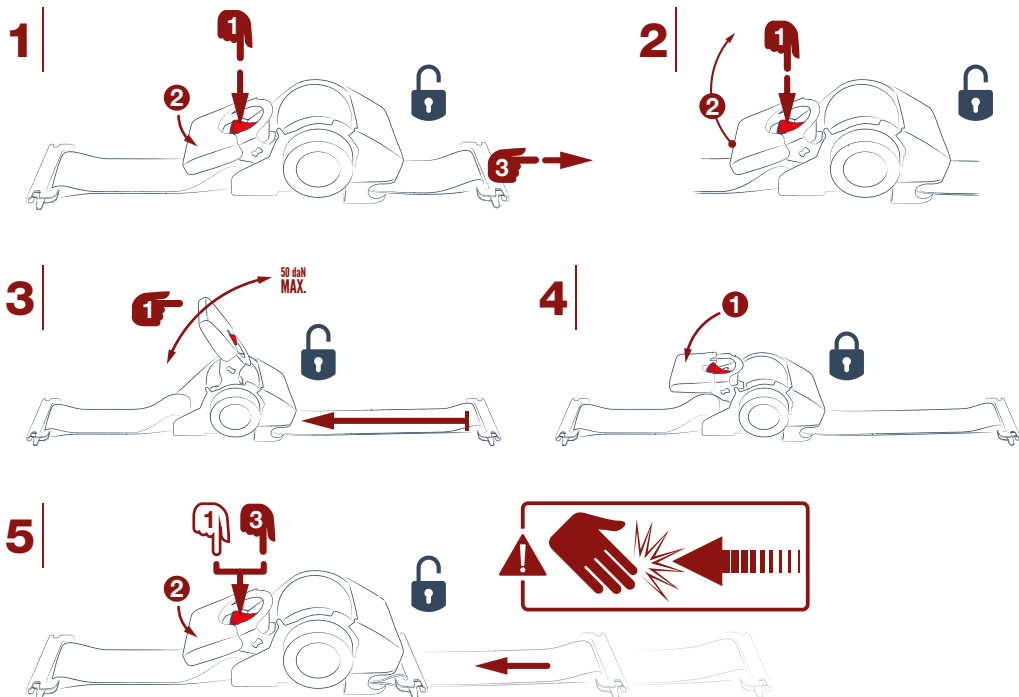


AUTOMATISKT INDRAGBART SJÄVLÅSANDE SURRENINGSSYSTEM

Ref. AR25RET-XX... / Rem 25 mm / 700 daN

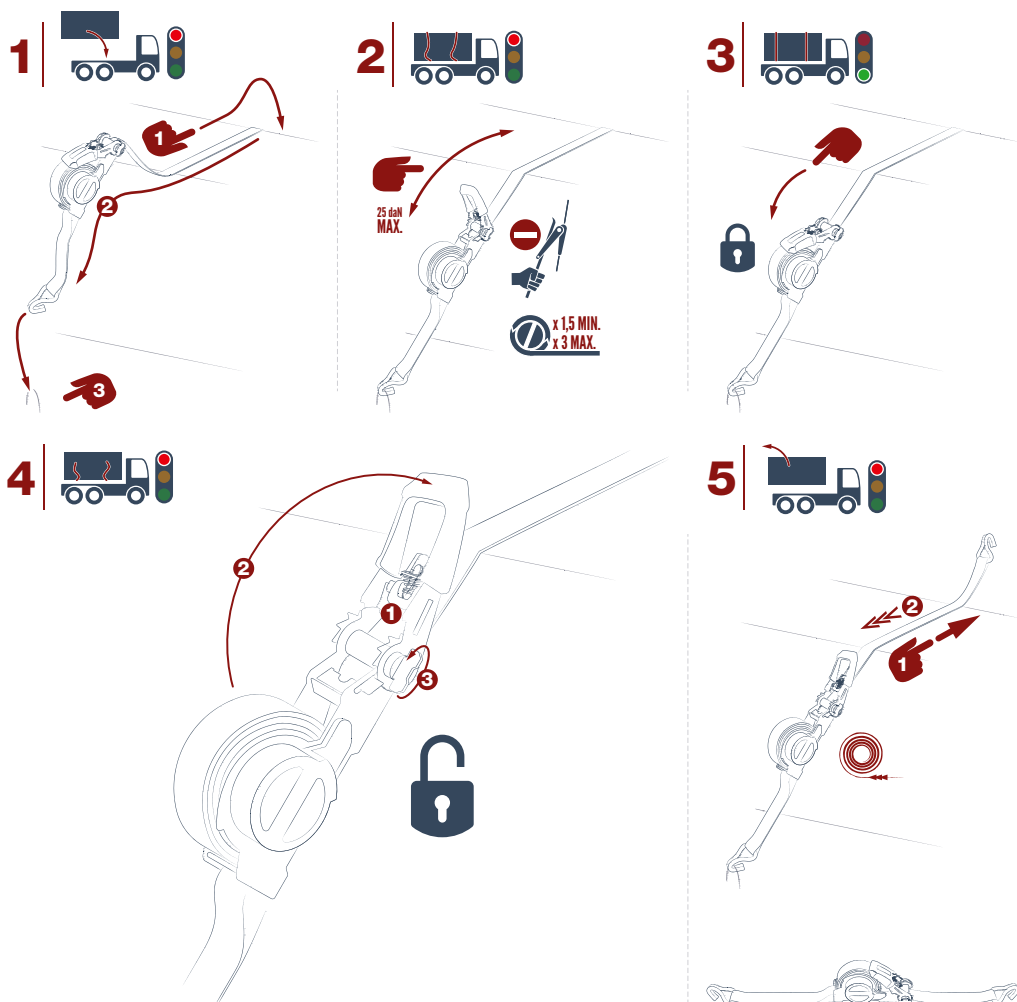


När denna etikett visas i slutet av remmen måste du sluta rulla ut remmen för att inte göra det automatiska upprullningssystemet obrukbart.

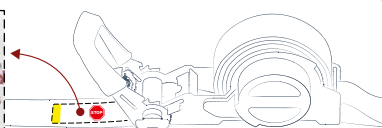


AUTOMATISKT INDRAGBART SJÄVLÅSANDE SURRENINGSSYSTEM

Ref. AR35RET-XX... / Rem 35 mm / 2000 daN

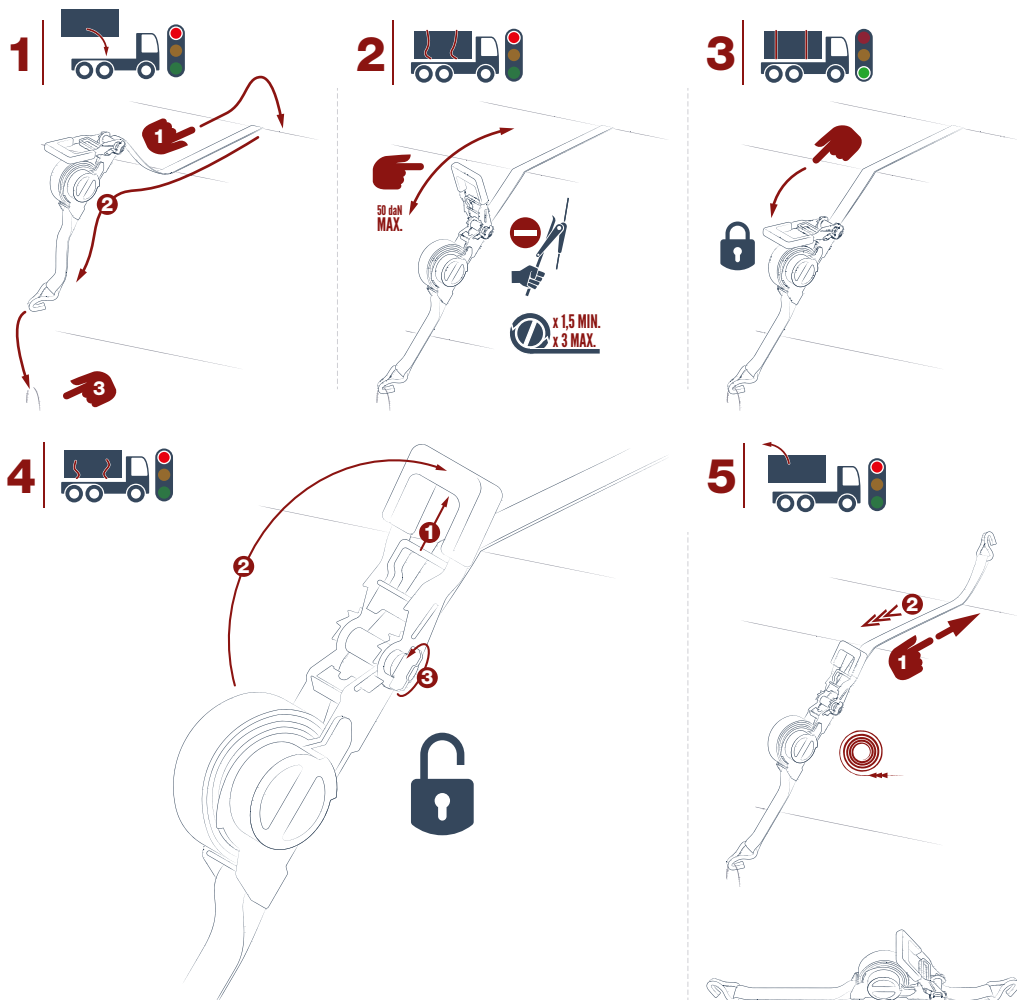



När denna etikett visas i slutet av remmen måste du sluta rulla ut remmen för att inte göra det automatiska upprullningssystemet obrukbart.

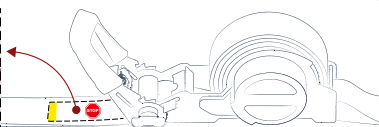



SURRINGSSYSTEM MED SPÄNNBANDSRATS


Ref. AR50-T811PP-XX... / Rem 50 mm / 5000 daN

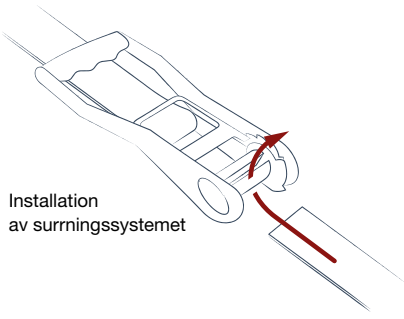
- 

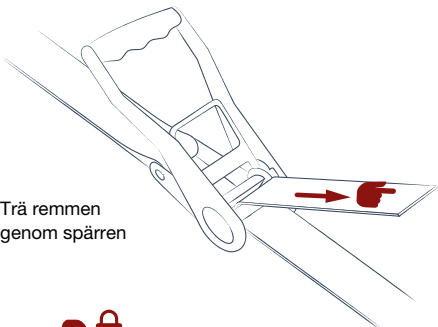
1 Installation av surringssystemet
- 

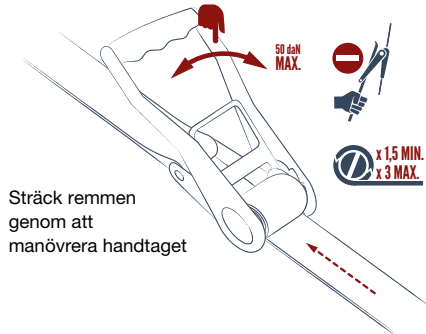2 Trä remmen genom spärren
- 

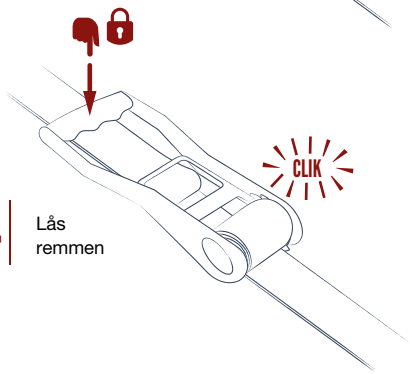3 Sträck remmen genom att manövrera handtaget
- 

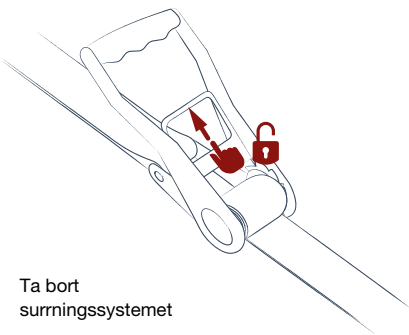4 Lås remmen
- 




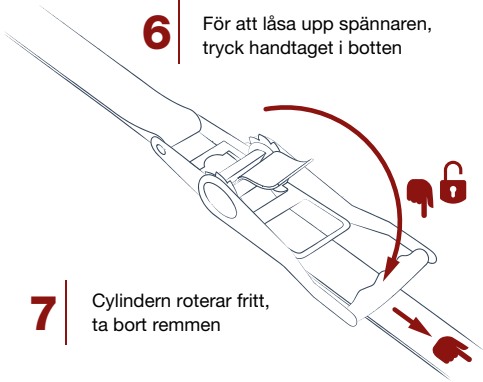
5 Ta bort surringssystemet
- 

6 För att låsa upp spännaren, tryck handtaget i botten
- 

7 Cylindern roterar fritt, ta bort remmen


BILTRANSPORT SURRENINGSSYSTEM


Ref. PV1 / Rem 50 mm / 5000 daN

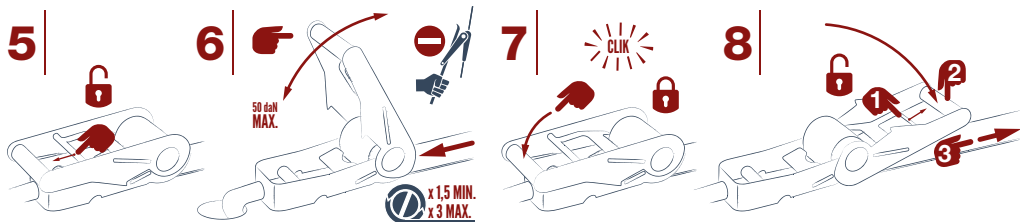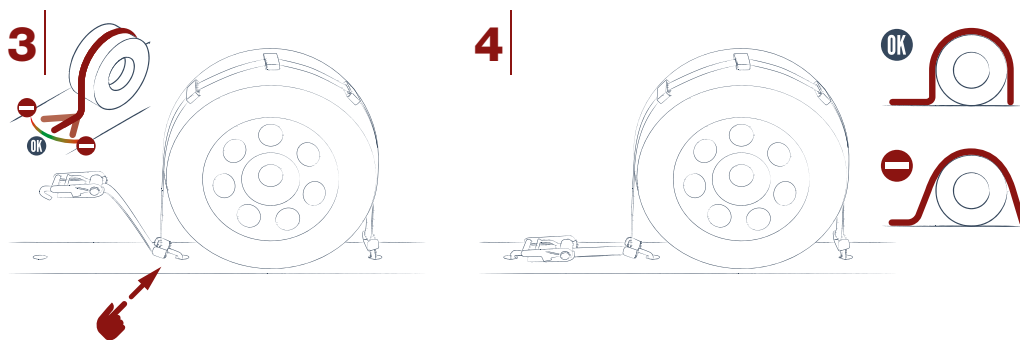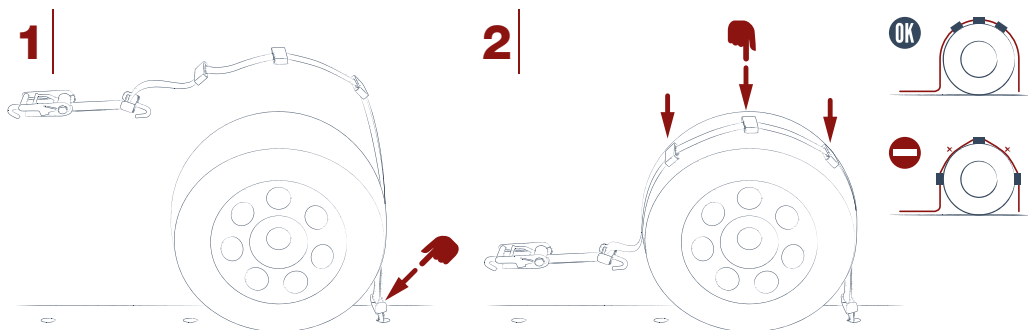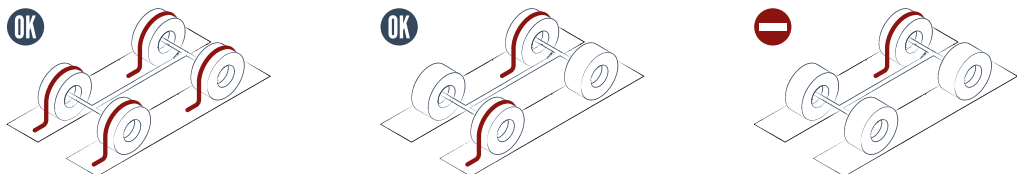



FÖRANKRINGSSYSTEM MED SPÄNNINGSÅTERVINNINGSMEKANISM


Ref. AR35-RECUPTENS-XX... / Rem 35 mm / 2000 daN

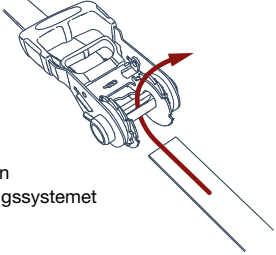
- 

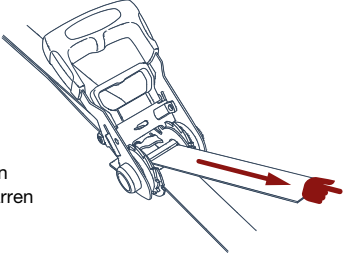
1 Installation av surringssystemet
- 

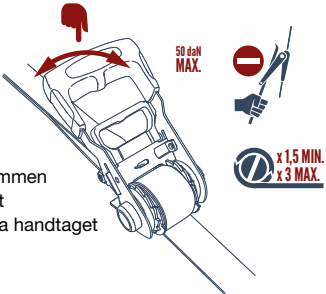2 Trä remmen genom spärren
- 

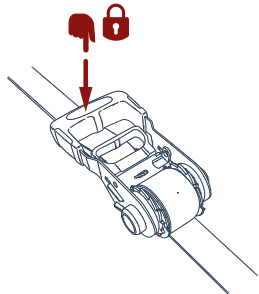3 Sträck remmen genom att manövrera handtaget
- 

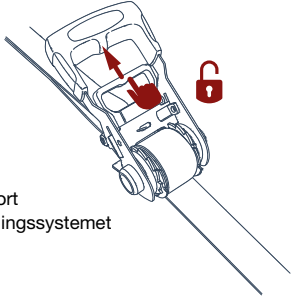4 Lås remmen
- 

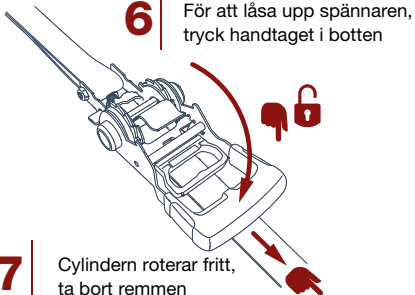5 Ta bort surringssystemet
- 

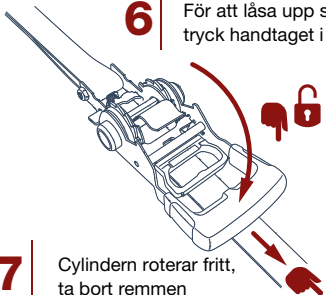6 För att låsa upp spännaren, tryck handtaget i botten
- 

7 Cylindern roterar fritt, ta bort remmen

VARNING OM SPÄNNINGSÅTERVINNINGSMEKANISMEN

Spänningsåtervinningsmekanismen på spärren ger extra säkerhet men befriar inte från den regelbundna och obligatoriska kontrollen av remspänningen under transport.



STURDLINK

www.sturmlink.com

contact@sturmlink.com

9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS